


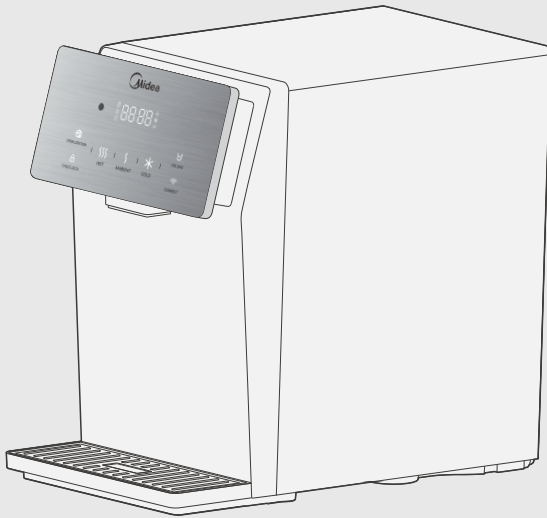

Water Purifier

USER MANUAL

JL2245T-E-IOT

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details. The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

EN

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 05

PRODUCT OVERVIEW 06

QUICK START GUIDE 09

PRODUCT INSTALLATION 10

OPERATION INSTRUCTIONS 11

CLEANING AND MAINTENANCE 14

TROUBLESHOOTING 18

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 19

DISPOSAL AND RECYCLING 20

DATA PROTECTION NOTICE 21

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

EN

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

DANGER: Risk of Fire/Flammable materials

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The appliance must be disconnected from the main safter use and before user-performable maintenance is carried out.
- The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

CAUTION: Risk of injury!

Failure to comply with the safety information and instructions may result in injury.

Safety of children and persons with reduced abilities.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.

WARNING

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance is suitable for indoor use only.
- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- **WARNING:** To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.
- The appliance must not be cleaned by a water jet.
- The appliance must not be immersed.
- This product is not recommended to use in areas above 1,500m altitude.
- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

- **WARNING:** This appliance contains a UV-C emitter. UV radiation is dangerous for eyes and skin. Do not operate the UV-C emitter when it is removed from the appliance or when the appliance is obviously damaged;
- UV-LED lamp must be repaired by manufacturer only.
- Disposal of the UV-LED lamp must be done in accordance with local laws and regulations.

⚠ R600a SAFETY INSTRUCTION

- **WARNING:** Risk of fire / flammable materials!
- **WARNING:** During transportation, installation, cleaning & use of the appliance, care should be taken to avoid damage to the refrigeration circuit which could result in a refrigerant leak.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the reservoir, unless their use has been recommended by the manufacturer.
- This refrigerant is flammable - please follow these precautions to ensure safe operation of the appliance:
 - Keep ventilation openings in the appliance clear of obstruction.
 - If damage to parts that contain refrigerant damage occurs, then avoid any open flames or potential sources of ignition and ventilate the room where the appliance is located for thirty minutes.
 - Servicing of this appliance should only be carried out by trained and qualified personnel.
 - Old units must be disposed of safely in accordance with local laws. Contact your municipal authority about disposal of WEEE in your locality.
 - Do not use an extension cord as it may overheat, increasing the risk of fire.
 - Never turn the dispenser upside down. If the dispenser has been resting on its side for a long period of time, place the unit in the upright position for approximately 12 hours before using.
 - Keep your water dispenser in a dry place away from direct sunlight.

WARNING-GENERAL

- To avoid hazard due to instability of the appliance it must be fixed according to the instructions.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged. Do not locate portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- Hot water can scald.



DANGER: Flammable Refrigerant Used.

To be repaired only by trained service personnel.
Do not puncture refrigerant tubing.

CAUTION: Risk of Fire or Explosion.

Dispose of properly in accordance with National or local regulations.

SPECIFICATIONS

Model	JL2245T-E-IOT
Rated Voltage	220-240V~
Rated Frequency	50/60Hz
Rated power	540W
Heating power	420W
Cooling current	1.0A
Hot water capacity	4L/h(≥85°C)
Cold water capacity	2.5L/h(≤10°C)
Refrigerant	R600a(20g)
Applicable environment	4-43°C humidity ≤90%
Applicable water pressure	0.1-0.4MPa
Applicable water	Tap water
Product size	260(W)*445(D)*433(H)mm
Packing size	325(W)*540(D)*535(H)mm



NOTICE:



1. The product is not recommended to be used at an altitude of above 1500 meter.
2. This machine is applicable to the water environment with TDS value less than 250 in case of the high water hardness lead to incrustation even breakdown of the hot tank.

PRODUCT OVERVIEW

Product


Part Name of Water Purifier

EN

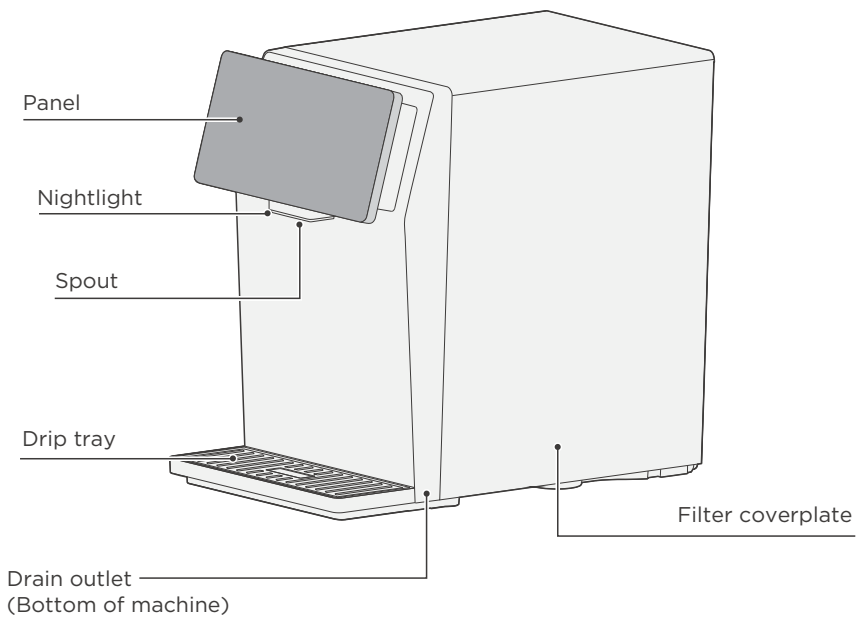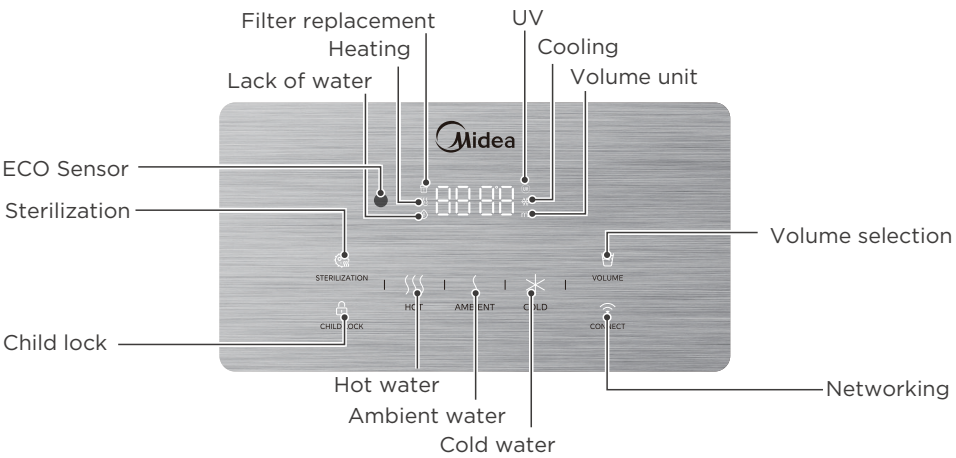

PRODUCT OVERVIEW

EN

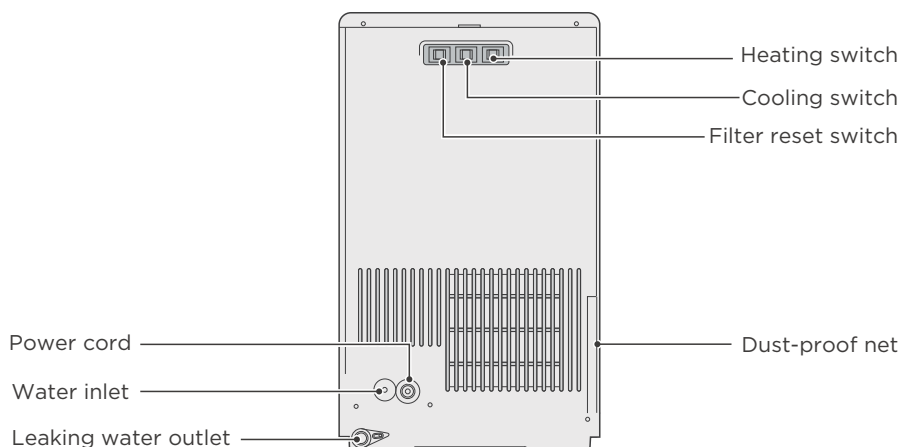

Indicator Lights

Heating indicator light

The heating indicator light flashes during the heating process, and remains on once heating is completed;

Cooling indicator light

The cooling indicator light flashes during the cooling process, and remains on once cooling is completed;

Filter replacement indicator light

The filter replacement indicator light will flash when the filter life is $\leq 5\%$. When the filter life reaches 0%, the filter replacement indicator light will remain on, indicating that the filter needs to be replaced. After replacement, press and hold the filter reset button for 3 seconds to reset the filter. and the filter replacement indicator light will turn off;

Lack of water indicator light


The machine's water tank is not fullfilled with water if the lack of water indicator light flashes. If the lack of water indicator light continues to flash for more than 15 minutes, display will show E6, which means you need to check whether the machine is connected to the tap water or if the filter is clogged. The lack of water indicator light will turn off once the machine's water tank is fullfilled with water.

PRODUCT OVERVIEW


Accessories

Note: The pictures are for reference only, and the final accessories are subject to the actual product.


EN



PE-tube

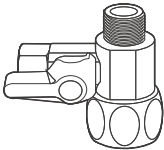


3-way valve

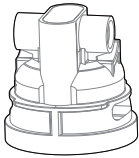

Filter Housing
(For Filter Flushing)


Required tools(not included)




Power drill with 1/4" drill bit



Bucket



Cross-head screwdriver



Pipe cutter



Adjustable wrench




Safety glasses

QUICK START GUIDE


Guidance on Unpacking and Installation

⚠ WARNING: To avoid accident, please cut off the power and water source before replacing filters. Never plug filters in water running state.

1. Open the top of the packing case, take out the top foam and its accessories.
2. Put the accessories aside.
3. Unpack the product.
4. Take out the inlet ball valve.
5. Attach inlet ball valve to tap water pipe.
6. Attach the PE pipe to the inlet ball valve(Insert firmly until it hits).

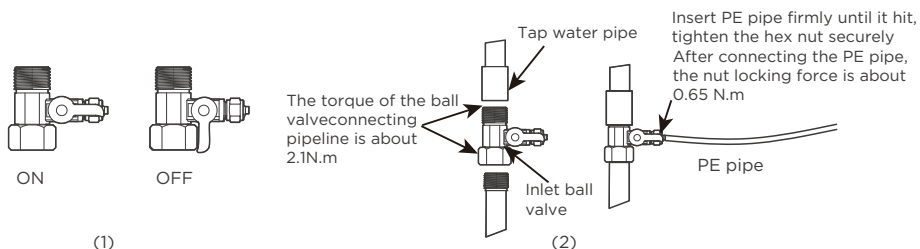

7. Take out the pin of the quick joint at the rear of the products side plate's, and then take out the white plug.

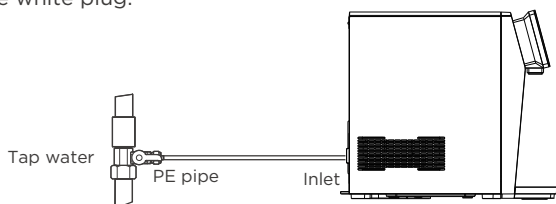

8. Insert the water inlet PE pipe in the quick joint, and tighten the pin.
9. After installing, supply power, and use it normally.
10. The water cooler plug cord into a ground fault interrupter receptacle.
11. When installing filter and replace filter please turn off the water and power supply before installation and replacement.



PRODUCT INSTALLATION

Installing and Removing the Drip Tray



NOTICE: No external drain is needed, the overflow will collect here.

1. To install the drip tray, simply slide it into the area at the bottom of the front shell until it snaps into place.
2. To remove the drip tray, place your fingers in the grid of the drip tray with one hand and hold the side plate of the cooler shut with the other.

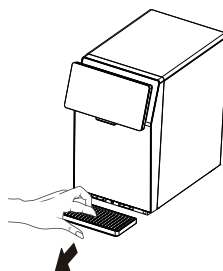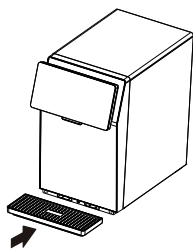

EN

OPERATION INSTRUCTIONS

Activate Heating and Cooling

⚠ WARNING: Before turning on the heating or cooling switches, ensure water is already filling inside the inner tanks by dispensing a drop of water from the spout.

To activate the cold water, push the cooling switch into the on (I) position by pushing the top of the switch in. If you do not wish to have cold water you can leave the switch in the off (O) position.

To activate the hot water, push the heating switch into the on (I) position by pushing the top of the switch in. If you do not wish to have hot water you can leave the switch in the off (O) position.

Please allow 15 minutes for the hot water to be heated. During this time the heating indicator light will blink. The light will be on when the heating process is complete. Please allow 1 hour for the cold water to be cooled. During this time the cooling indicator light will blink. The light will be on (O) when the cooling process is complete.

Dispensing Water

Cold water

1. Position a bottle, glass, pitcher or cooking pot below the water spout.
2. Press the cold water button to begin the flow of water. The digital screen will show the temperature inside the cold tank and the nightlight will light up blue.
3. Once the desired fill level is achieved, press the cold water button again to stop the flow of water.

Room Temperature Water

1. Position the bottle, glass, pitcher or cooking pot below the water spout.
2. Press the ambient temperature water button to begin the flow of water. While water is dispensing, the nightlight will light up blue.
3. Once the desired fill level is achieved press the ambient temperature water button again to stop the flow of water.

Hot water

1. Position a bottle, glass, pitcher or cooking pot below the water spout.
2. Press the child safety lock push button and press the hot water button to begin the flow of water. While water is dispensing, the digital screen will show the temperature inside the hot tank and the nightlight will light up orange.
3. Once the desired fill level is achieved press the hot water button again to stop the flow of water.

OPERATION INSTRUCTIONS

High temperature sterilization function

Turn on the heating switch, press the high-temperature sterilization button for 3 S, the machine starts to sterilize across the whole pipeline. The water in hot tank, cold tank, clean water tank and connecting pipeline will be gradually heated to 75°C, and the whole pipeline will be sterilized and cleaned. The whole process will take 1-2 hours. After sterilization, the machine returns to normal use. Specifically, the icons of hot water, warm water and cold water will flash to remind you. It is recommended to take 2 L of hot water, warm water and cold water respectively before use.

NOTE: When the high temperature sterilization function is opened or ended, there will be 1-2 drops of water out of the outlet, which is a normal phenomenon.

EN

Temperature selection function

Press the hot water button for 3 S, the machine will enter the hot water temperature setting. Press the hot water button to change the hot water temperature setting in this mode. Hot water can be set to three temperatures of 70°C, 80°C, 90°C, and the digital screen displays H70°C, H80°C, H90°C; after entering the setting mode, if no operation is performed for several seconds, the temperature setting will be completed and the default set temperature point is 80°C.

Press the cold water button for 3 S, the machine will enter the cold water temperature setting. Press the cold water button to change the cold water temperature setting in this mode. Cold water can be set to three temperatures of 3°C, 7°C, 12°C, and the digital screen displays C03°C, C07°C, C12°C; after entering the setting mode, if no operation is performed for several seconds, the temperature setting is completed and the default set temperature point is 3°C.

ECO function

By default, this function is turned off when powered on. Press and hold the child lock button for 3 seconds, accompanied by 2 beeps and 3 flashes of the child lock button, indicating that the ECO function is activated. Under the ECO function activation condition, when the product is in a dark environment, the heating function of the product will be automatically turned off to reduce energy consumption. Press and hold the child lock button again for 3 seconds, accompanied by 1 beep sound, indicating that the ECO function has been turned back off.

Volume selection function

Touch the volume selection in turn, and the digital screen will display the volume of 180mL and 450mL. Then you can choose the water key to draw water. Press the volume selection button for 3 second, and the machine will enter the customized mode. At this time, select the water key for water intake, and the digital screen will display the current water output value. After stopping water output, the machine will add the water output to the new volume selection.



NOTICE: The volume selection is related to the local water pressure and the life of the filter element, and there will be some deviation.

OPERATION INSTRUCTIONS

Networking connection

1) Download APP Password : MSintdn15010@!

【Android】

https://www.pgryer.com/androidmSmartmeijupro_new

【iOS】

https://www.pgryer.com/iosmSmartmeijupro_new

2) Registered account number

Email registration

3) Add device


Add device > input router account password

> select clean drink device > select model

JL2245T-E-IOT

> follow the prompts to operate device

> wait for connecton

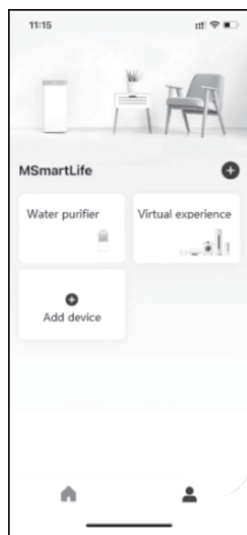

CLEANING AND MAINTENANCE

Filter Change

PAC Filter / PP Filter	UF&C Filter
6-12 months or 3600L	6-12 months or 3000L

EN

When the icon of the filter life indicator light flashes, it means that the filters are about to reach their service life; When the filter life indicator light is constantly on, it means that the service life of the filters have been exhausted. When replacing the filter elements, please keep the inlet water source in a closed state. Do not make water intake actions, or keep the power off during the filter elements replacement process. Replace the filter elements with new ones, confirm that everything is installed correctly, and then turn on water and electricity again. Press and hold the black button on the back of the machine to reset the lifespan of the filter elements. A successful reset will be accompanied by the icon flashing three times and the entire machine sounding once.

Note:

During the process of replacing the filter elements, due to the replacement operation, there may be some water flowing out of the filter elements. Please pay attention to the operation during the replacement process to avoid unnecessary troubles.

Special hints:


The data above are for references only. It is based on 10L per daily drinking water. The specific cycle for replacement of filters varies with local water quality and water amount consumed. while the "Filter" is twinkling, it indicates the filter should be changed as the schedule. After you replace new cartridges, please long press Filter reset button to reset the filter indicator.

CLEANING AND MAINTENANCE

Filter flushing

Step 1: Turn Off Water Supply

Locate the water supply and shut off the flow of water.

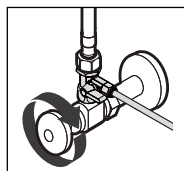


Step 2 : Turn Off machine

Turn off the switches located on the back of the unit. Then unplug the unit from the outlet.

Step 3: Remove inlet line

Unplug the inlet line. As a precaution, place a towel underneath the inlet line to absorb any potential water left in the machine.

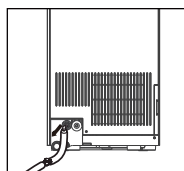


Step 4: Flush New Filter

A. Connect the filter (D) to the filter housing (C) by twisting the filter clockwise.

B. Connect the PE tube (B) to the left side of the filter housing (C). and connect the filter flushing tube (A) to the right side of the filter housing (C) and lay the open end of the flushing tube (A) over a sink or receptacle to collect water.

C. Turn on the the valve at the water , flush each filter for a minimum of 5 minutes. until the water is clear in appearance.

D. Shut off the valve at the water source and remove the filter housing (C) from the PE tube (B).

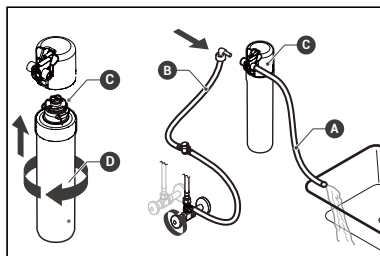

Step 5: Re-install inlet line

Connect the PE pipe (B) into the water inlet hole on the back of the machine.

Step 6: Remove used filter

Step 7: Install new filter

Step 8: Turn ON Water Supply

CLEANING AND MAINTENANCE

Maintenance


EN

- Keep this machine in a dry and cool place and avoid direct sunshine. Rearward of the machine shall be at least 20 cm away from the wall. Never put the machine on paper or foam, which may store water and then cause creepage. Never put anything flammable beside this machine. Do not use the machine outdoors or in a place that can be splashed by water.
- For the water purifier, the installation and replacement of filters must be carried out by qualified personnel.
In case the machine is not in use for a long time, turn off the heating switch or the refrigerating switch to save power.
- In case the machine is not needed for a long time, please take off the plug, turn off the copper chrome-plated ball valve and drain off the remaining water through the outlet. For another use, discharge water for 3-5min. In the event that the machine is blocked by ice due to the environment below ice point, keep the refrigerating switch closed for 4 hours and then turn it on to continue the operation.
- In case the water supply is cut off, please close the feed water ball valve and cut off the power, after water re-supply, please open the other faucets to discharge sediment and then turn on the feed water ball valve.
- The machine must use an earthed three-pin socket and a reliable creepage protection switch.
- Never use organic solvents such as gasoline to clean the machine: strictly prohibit washing the machine with water or splashing water to the machine.
- Never turn on (off) the machine by inserting the plug into (pulling the plug out from) the socket. Never increase the length of the supply cord to avoid fire.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or qualified person so as to avoid a hazard.
- The water source for the water purifier is civil tap water.
- Never dismantle spare parts of the machine to avoid water leakage or damage.
- Never turn the machine upside down or lean it more than 45° when moving it so as to avoid any damage to it or any accident.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the intake dust-proof net

1. There is a dust-proof net on the side of the entire machine, which is used to prevent dust from entering the interior of the product and affecting cooling when the fan cools it;
2. Under long-term use, dust can accumulate on the dust-proof net, affecting the air intake required for product cooling. For this, we need to clean the dust screen every interval of time;
3. Method for cleaning the dust-proof net: Remove the dust-proof net from the back of the product, rinse with water, and wipe with a cloth. Do not use hard materials such as steel wire balls to clean the dust-proof net, as it will cause damage to the dust screen.

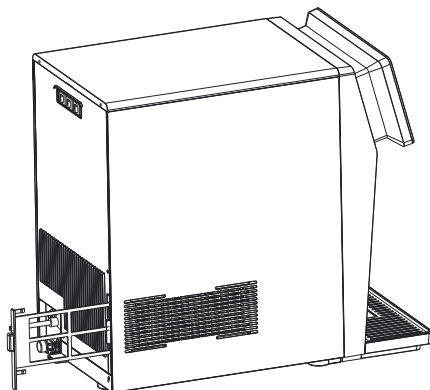

4. Before cleaning the dust screen, for safety reasons, please ensure that the product is in a power off state;
5. After completing the cleaning of the dust screen, ensure that the dust screen is dry enough, install the dust screen back in its original position, and turn on the power again to start the work;
6. We suggest that the frequency of cleaning the dust screen should be roughly the same as the frequency of replacing the filter element.

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

Problem	Possible reason	Solution
Display shows E6	• Low water pressure	Check the tap water and then power on again
	• Filter not replaced in time, beyond the use time	Please contact the local service agency to replace the filter and then power on again
	• Pipe not connected properly or water pipe and PE pipe bursting that cause water leakage	1. Inspect the connector to connect the pipe properly 2. Replace the water pipe and PE pipe Power on again after troubleshooting
Unsuitable water temperature	• Over consumption of water in a short time	Just wait a moment, and water is available again
	• Power supply not put through	Please switch on power supply
	• Corresponding functions not started	Press a corresponding function key to start the function
	• Internal water pump components damaged	Call after-sales maintenance service, do not allow self disassembly of products
Electric leakage	• Machine in poor contact with ground	Use a three-pin socket with earth wire, making the machine grounded properly
Noisy operation	• Not installed steadily	Place the machine on a steady & solid surface
Machine fails to run	Power supply not put through	Switch on power supply

EN

- It is a normal state that the following circumstances occur when the water purifier is used.
1. During the heating, the heating tube may generate slight noises. This is a normal state.
 2. When the heating tank is being heated without water, the anti dry-burning device will disconnect automatically and can not reset by its own. The reset must be completed by a professional technician.
 3. When an ambient temperature is higher, the cooling capacity may be slower, which is a normal state.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT



EN Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.

All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.




Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

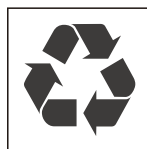


DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

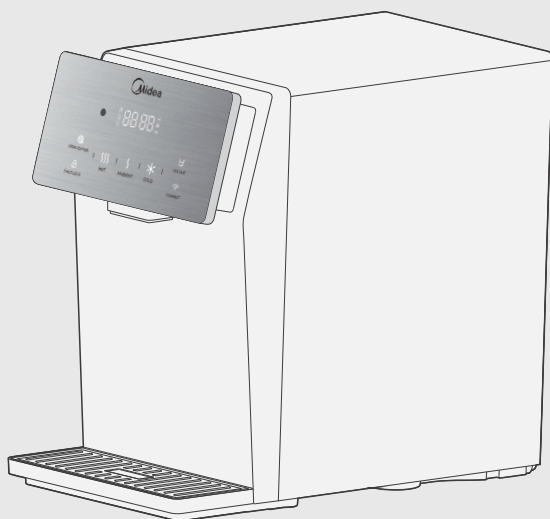

Depuratore d'acqua

MANUALE DELL'UTENTE

JL2245T-E-IOT

Avvertenze: Prima di usare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per future consultazioni. Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

Consultare il proprio rivenditore o il produttore per maggiori dettagli.

L'illustrazione in alto viene fornita unicamente a scopo indicativo. Considerare l'aspetto del prodotto reale come standard di riferimento.

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per avere scelto Midea! Prima di utilizzare il nuovo prodotto Midea, leggere attentamente il presente manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del nuovo apparecchio e imparare ad usarlo in modo sicuro.

IT

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO	01
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	02
SPECIFICHE	05
PANORAMICA DEL PRODOTTO	06
GUIDA DI AVVIO RAPIDA	09
INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO	10
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO	11
PULIZIA E MANUTENZIONE	14
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	18
ETICHETTA AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO	19
MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI	20
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO	21
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	22

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

IT

Uso previsto

Le linee guida per la sicurezza che seguono sono pensate per prevenire rischi o danni imprevisti derivanti da un utilizzo non sicuro o errato dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto e garantire, in questo modo, un funzionamento sicuro. In presenza di danni, contattare il rivenditore o il fornitore. Per tutelare la sicurezza degli utenti, non sono consentite modifiche o alterazioni dell'apparecchio. Ogni utilizzo improprio dell'apparecchio può causare pericoli e invalidare la garanzia.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica la presenza di pericoli per la vita e la salute delle persone causati da gas estremamente infiammabili.



Avvertimento sulla tensione elettrica

Questo simbolo indica la presenza di pericoli per la vita e la salute delle persone causati dalla tensione elettrica.



Avvertenza

Questo simbolo indica un rischio di medio livello che, se non evitato, può causare lesioni gravi o la morte.



Attenzione

Questo simbolo indica un rischio di basso livello che, se non evitato, può causare lesioni lievi o moderate.



Attenzione

Questo simbolo indica la presenza di informazioni importanti (ad esempio relative ai danni materiali), ma non di un pericolo.



Osservare le istruzioni

Questo simbolo indica le attività e le operazioni di manutenzione di questo apparecchio che devono essere effettuate solo da un tecnico dell'assistenza nel rispetto delle istruzioni per l'uso.

Leggere questo manuale di istruzioni scrupolosamente e con attenzione prima di utilizzare o mettere in servizio l'unità, e conservarlo nelle immediate vicinanze del sito di installazione o dell'unità per utilizzi futuri!

PERICOLO: Rischio di incendio/Materiali infiammabili

- Non conservare nell'apparecchio sostanze esplosive, quali bombolette spray contenenti propellente infiammabile.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete per un intervento più sicuro e prima che l'utilizzatore effettui la manutenzione che lui stesso può eseguire.
- Le linee guida per la sicurezza che seguono sono pensate per prevenire rischi o danni imprevisti derivanti da un utilizzo non sicuro o errato dell'apparecchio. Si prega di controllare l'imballaggio e l'apparecchio all'arrivo per assicurarsi che tutto sia intatto e garantire, in questo modo, un funzionamento sicuro. Se si riscontrano danni, contattare il rivenditore o il fornitore. Per motivi di sicurezza, non è consentito apportare alcuna modifica all'apparecchio. Ogni utilizzo improprio dell'apparecchio può causare pericoli e invalidare la garanzia.

ATTENZIONE: Pericolo di lesioni!

La mancata osservanza delle informazioni e delle istruzioni di sicurezza può provocare lesioni.

Sicurezza dei bambini e di persone con capacità ridotte.

- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su sotto la supervisione di un adulto o che abbiano ricevuto istruzioni in merito all'uso sicuro del dispositivo e abbiano compreso i rischi che ne possono derivare. Pulizia e manutenzione non deve essere effettuata da bambini a meno che non abbiano oltre 8 anni e sotto supervisione. Conservare l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Questi dispositivi possono essere utilizzati anche da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o non dotate dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, a condizione che siano sorvegliate o abbiano ricevuto le istruzioni necessarie in merito all'uso sicuro del dispositivo e abbiano compreso i rischi che ne possono derivare.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.

AVVERTENZA

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.
- Questo apparecchio è adatto unicamente per uso interno.
- **ATTENZIONE:** Mantenere le feritoie di ventilazione sull'involucro o sulla struttura integrata dell'elettrodomestico libere da ostacoli.
- **ATTENZIONE:** Durante il posizionamento dell'apparecchio, verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o impigliato.
- **ATTENZIONE:** Non applicare prese multiple o alimentatori portatili su retro dell'elettrodomestico.
- **ATTENZIONE:** Se l'apparecchio è instabile, potrebbe rappresentare un pericolo. Si raccomanda pertanto di osservare con attenzione le seguenti istruzioni.
- L'apparecchio non deve essere pulito con getti d'acqua.
- L'apparecchio non deve essere immerso.
- Si sconsiglia di utilizzare questo apparecchio sopra i 1500 m d'altezza.
- Si devono utilizzare i nuovi set di tubi flessibili forniti con l'apparecchio evitando di riutilizzare quelli vecchi.
- **ATTENZIONE:** Questo apparecchio include un emettitore UV-C. Le radiazioni UV sono pericolose per gli occhi e la pelle. Non toccare l'emettitore UV-C quando viene tolto dall'apparecchio o quando l'apparecchio è danneggiato in modo evidente;
- La lampada UV-LED deve essere riparata unicamente dal produttore.
- Lo smaltimento della lampada UV-LED deve essere fatto conformemente alle leggi e normative locali.

⚠ ISTRUZIONI DI SICUREZZA R600a

- **ATTENZIONE:** Rischio di incendio/materiali infiammabili!
- **ATTENZIONE:** Durante il trasporto, l'installazione, la pulizia e l'uso dell'apparecchio, occorre evitare accuratamente di danneggiare il circuito di refrigerazione con conseguente probabile perdita di refrigerante.
- **ATTENZIONE:** Per accelerare il processo di sbrinamento, utilizzare solo i dispositivi meccanici o altri strumenti indicati dal produttore.
- **ATTENZIONE:** Non utilizzare dispositivi elettrici all'interno del serbatoio, a meno che il loro impiego non sia consigliato dal produttore.
- Questo refrigerante è infiammabile, attenersi strettamente a queste precauzioni per garantire la massima sicurezza di funzionamento dell'apparecchio:
 - Mantenere libere da ostruzioni le prese di ventilazione dell'apparecchio.
 - Se si verifica un danno a parti che contengono refrigerante, evitare fiamme libere o fonti potenziali di accensione e aerare il locale in cui si trova l'apparecchio per trenta minuti.
 - La manutenzione di questo apparecchio deve essere eseguita esclusivamente da personale formato e qualificato.
 - I vecchi apparecchi devono essere smaltiti in sicurezza attenendosi alle leggi locali. Contattare l'autorità locale competente circa lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nel vostro comune.
 - Non utilizzare prolunghes perché si possono surriscaldare, aumentando il rischio d'incendio.
 - Non capovolgere mai l'erogatore. Qualora l'erogatore fosse restato appoggiato di lato per molto tempo, prima dell'uso mettere l'unità in posizione verticale per circa 12 ore.
 - Tenere l'erogatore dell'acqua in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

AVVERTENZA GENERALE

- Per evitare i rischi rappresentati dall'instabilità dell'apparecchio, esso deve essere fissato come da istruzioni.
- Durante il posizionamento dell'apparecchio, verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o impigliato. Non collocare prese o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- L'acqua calda può provocare scottature.



R600a

PERICOLO: Uso di refrigerante infiammabile.
Riparazione esclusivamente eseguibile da personale di assistenza qualificato.
Non forare la tubazione del refrigerante.
ATTENZIONE: Pericolo d'incendio o di esplosione.
Smaltire correttamente, conformemente alle norme nazionali o locali.

SPECIFICHE

IT

Modello	JL2245T-E-IOT
Tensione nominale	220-240 V~
Frequenza nominale	50/60Hz
Potenza nominale	540W
Potenza di riscaldamento	420W
Corrente di raffreddamento	1,0 A
Capacità acqua calda	4 L/h ($\geq 85^{\circ}\text{C}$)
Capacità acqua fredda	2,5 L/h ($\leq 10^{\circ}\text{C}$)
Refrigerante	R600a (20g)
Caratteristiche ambientali	4-43°C, umidità $\leq 90\%$
Intervallo della pressione dell'acqua	0,1-0,4 MPa
Acqua utilizzabile	Acqua del rubinetto
Dimensioni del prodotto	260(L)*445(P)*433(A) mm
Dimensione dell'imballaggio	325(L)*540(P)*535(A) mm





AVVISO:

1. Si sconsiglia di utilizzare questo apparecchio sopra i 1500 metri d'altezza.
2. Questo apparecchio è utilizzabile in ambiente idrico, con valore TDS inferiore a 250, nel caso in cui l'elevata durezza dell'acqua causasse l'incrostazione o perfino la rottura del serbatoio caldo.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Prodotto


Denominazione dei componenti del depuratore

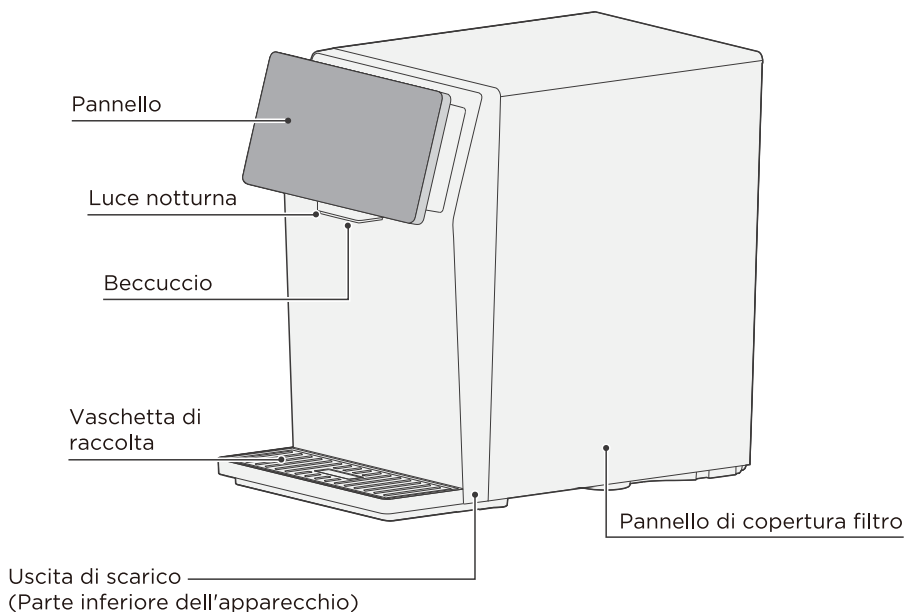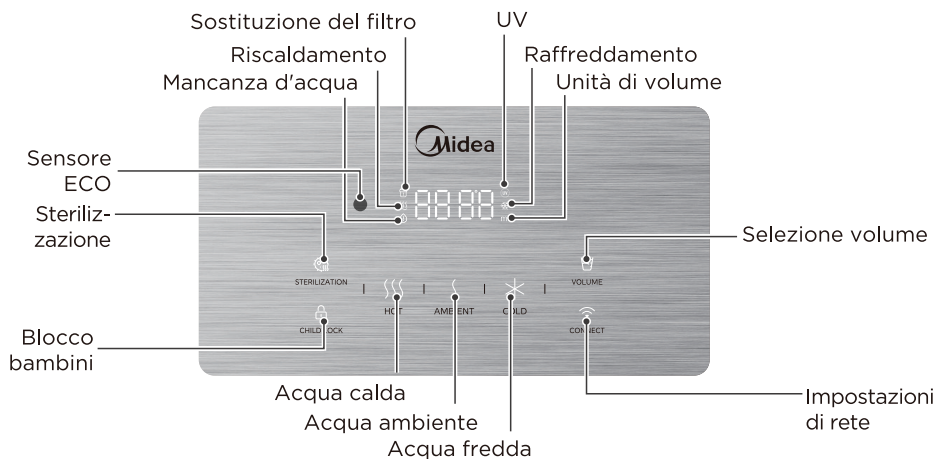

IT

PANORAMICA DEL PRODOTTO

IT

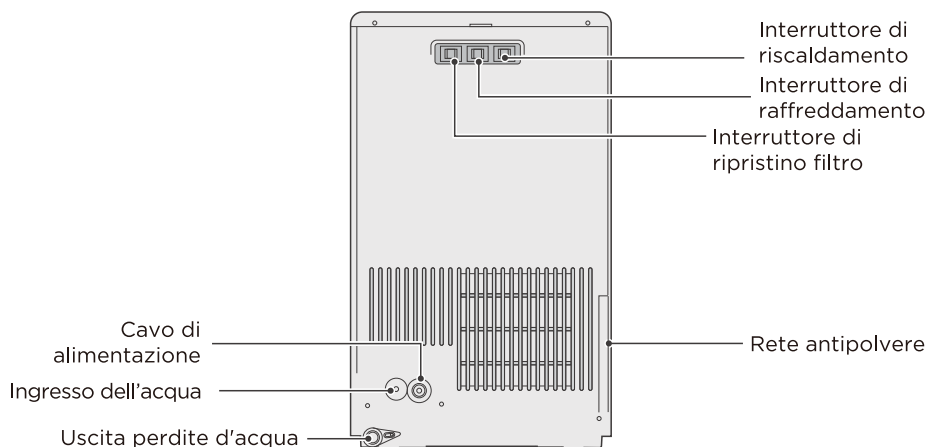

Spie luminose

Spia luminosa di riscaldamento

La luce della spia di riscaldamento lampeggia durante il processo e resta accesa fissa al termine della fase di riscaldamento;

Spia luminosa di raffreddamento

La luce della spia di raffreddamento lampeggia durante il processo e resta accesa fissa al termine della fase di raffreddamento;

Spia luminosa di sostituzione filtro

La spia luminosa di sostituzione filtro lampeggia quando la durata residua del filtro è pari a $\leq 5\%$. Quando la durata prevista del filtro arriva allo 0%, la luce della spia di sostituzione filtro rimane accesa per segnalare che deve essere sostituito. Dopo la sostituzione, tenere premuto il pulsante di reset del filtro per 3 secondi per ripristinarlo, a questo punto la luce della spia di sostituzione filtro si spegne;


Spia di indicazione mancanza acqua

Il serbatoio dell'acqua dell'apparecchio non viene riempito d'acqua se la spia di indicazione mancanza acqua lampeggia. Se la spia di indicazione mancanza acqua continua a lampeggiare per oltre 15 minuti, sul display apparirà E6, che significa che bisogna verificare se l'apparecchio è collegato al rubinetto dell'acqua o se il filtro è intasato. La spia di indicazione mancanza acqua si spegne una volta che il serbatoio dell'acqua dell'apparecchio è di nuovo pieno d'acqua.


PANORAMICA DEL PRODOTTO

Accessori


Nota: Le immagini sono solo di riferimento e gli accessori reali dipendono dal prodotto effettivamente in uso.

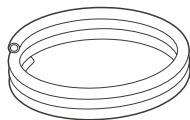

Tubo in PE

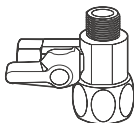


Valvola a 3 vie

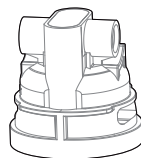

Alloggiamento del filtro
(per lo scarico del filtro)


Attrezzi necessari (non compresi)




Trapano elettrico con
punta da 1/4" (6,35 mm)



Secchio



Cacciavite a croce



Tagliatubi



Chiave regolabile



Occhiali protettivi


GUIDA DI AVVIO RAPIDA

Guida per il disimballaggio e l'installazione


IT

⚠ ATTENZIONE: Prima di sostituire i filtri, per evitare incidenti, staccare la corrente e chiudere l'alimentazione dell'acqua. Non tappare i filtri con acqua corrente.

1. Aprire la parte superiore della cassa d'imballaggio, togliere la schiuma alla sommità e gli accessori.
2. Mettere gli accessori da parte.
3. Disimballare il prodotto.
4. Estrarre la valvola a sfera di entrata.
5. Collegare la valvola a sfera di entrata alla tubazione dell'acqua del rubinetto.
6. Collegare il tubo in PE alla valvola a sfera di entrata (inserire saldamente fino a battuta).

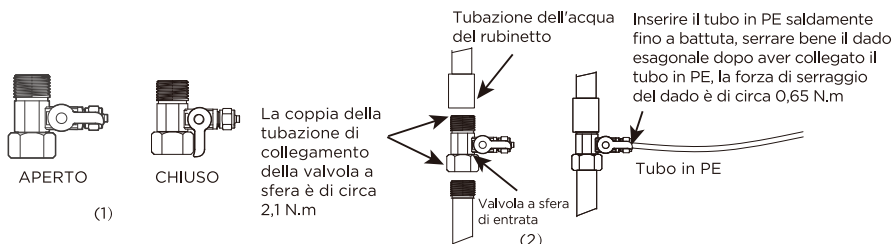

7. Nella parte posteriore dell'apparecchio, estrarre il perno dal raccordo rapido della piastra laterale e togliere il tappo bianco.

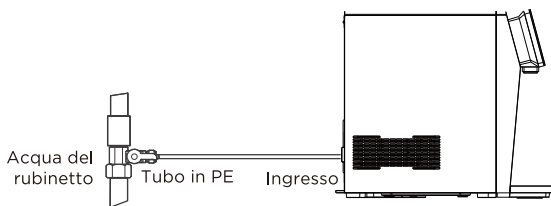

8. Inserire il tubo d'ingresso dell'acqua in PE nel raccordo rapido e serrare il perno.
9. Dopo l'installazione, ridare corrente e utilizzare normalmente.
10. Inserire la spina del refrigeratore dell'acqua nella presa di un interruttore errore di massa (salvavita).
11. Prima di installare e sostituire il filtro, chiudere l'acqua e scollegare l'alimentazione elettrica.

INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO



Installazione e rimozione della vaschetta di raccolta



AVVISO: Non è necessario alcuno scarico esterno, il liquido in eccesso viene raccolto qui.

IT

1. Per installare la vaschetta di raccolta, basta farla scorrere nell'apposita parte inferiore dell'involucro anteriore finché non scatta in posizione.
2. Per rimuovere la vaschetta di raccolta, inserire le dita di una mano nella griglia della vaschetta e tenere la placca laterale della chiusura del refrigeratore con l'altra.

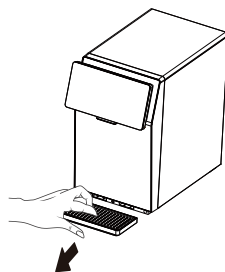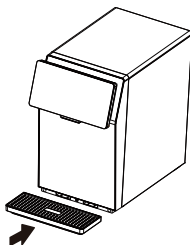

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Attivazione del riscaldamento e del raffreddamento

IT

⚠ ATTENZIONE: Prima di inserire l'interruttore di riscaldamento o di raffreddamento, assicurarsi che l'acqua stia già riempiendo i serbatoi interni facendo uscire qualche goccia d'acqua.

- Per erogare l'acqua fredda, portare l'interruttore in posizione (I) premendolo alla sommità. Se non si desidera erogare acqua fredda, si può lasciare l'interruttore in posizione di chiusura (O).
- Per erogare l'acqua calda, portare l'interruttore in posizione (I) premendolo alla sommità. Se non si desidera erogare acqua calda, si può lasciare l'interruttore in posizione di chiusura (O).
- Per il riscaldamento dell'acqua ci vogliono circa 15 minuti. Durante tale periodo la spia luminosa di riscaldamento lampeggia. Una volta concluso il processo di riscaldamento, la luce resta accesa fissa. Per il raffreddamento dell'acqua ci vuole circa 1 ora. Durante tale periodo la spia luminosa di raffreddamento lampeggia. Una volta concluso il processo di raffreddamento, la luce resta accesa (O).

Erogazione dell'acqua

Acqua fredda

1. Posizionare una bottiglia, un bicchiere, un boccale o una pentola da cucina sotto l'erogatore dell'acqua.
2. Per iniziare ad erogare acqua, premere il pulsante dell'acqua fredda. Lo schermo digitale mostra la temperatura all'interno del serbatoio dell'acqua fredda e si accende la luce blu notturna.
3. Una volta raggiunto il livello di riempimento desiderato, premere nuovamente il pulsante dell'acqua fredda per arrestare il flusso d'acqua.

Acqua a temperatura ambiente

1. Posizionare la bottiglia, bicchiere, boccale o pentola da cucina sotto l'erogatore dell'acqua.
2. Per iniziare ad erogare acqua, premere il pulsante dell'acqua a temperatura ambiente. Mentre viene erogata l'acqua, si accende la luce blu notturna.
3. Una volta raggiunto il livello di riempimento desiderato, premere nuovamente il pulsante dell'acqua a temperatura ambiente per arrestare il flusso d'acqua.

Acqua calda

1. Posizionare una bottiglia, un bicchiere, un boccale o una pentola da cucina sotto l'erogatore dell'acqua.
2. Premere il pulsante del blocco di sicurezza per bambini e poi quello dell'acqua calda per consentire il flusso d'acqua. Durante l'erogazione dell'acqua, lo schermo digitale mostra la temperatura all'interno del serbatoio dell'acqua calda e si accende la luce notturna arancione.
3. Una volta raggiunto il livello di riempimento desiderato, premere nuovamente il pulsante dell'acqua calda per arrestare il flusso d'acqua.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Sterilizzazione ad alta temperatura

Accendendo l'interruttore di riscaldamento e premendo il pulsante di sterilizzazione ad alta temperatura per 3 secondi, l'apparecchio comincia a sterilizzare l'intera tubazione. L'acqua nel serbatoio dell'acqua calda, nel serbatoio dell'acqua fredda, nel serbatoio dell'acqua pulita e nella tubazione di collegamento viene gradualmente riscaldata a 75°C sterilizzando e pulendo l'intera tubazione. Tutto il processo dura 1-2 ore. Al termine della sterilizzazione, l'apparecchio torna nella normale condizione di utilizzo. Nello specifico, le icone dell'acqua calda, dell'acqua tiepida e dell'acqua fredda lampeggiano rispettivamente fungendo da promemoria. Prima dell'uso, si consiglia di prelevare rispettivamente 2 litri di acqua calda, di acqua tiepida e di acqua fredda.

NOTA: Quando la funzione di sterilizzazione ad alta temperatura viene avviata o conclusa, si noteranno 1-2 gocce d'acqua fuoriuscire dall'erogatore, si tratta di un evento del tutto normale.

Funzione di selezione temperatura

Premendo il pulsante dell'acqua calda per 3 secondi, l'apparecchio accede alla modalità di impostazione della temperatura dell'acqua calda. Premendo il pulsante dell'acqua calda in questa modalità, si cambia la regolazione della temperatura dell'acqua calda. L'acqua calda può essere regolata su tre temperature: 70°C, 80°C e 90°C, per cui lo schermo digitale mostra rispettivamente H70°C, H80°C, H90°C; dopo essere entrati in modalità di impostazione, se non viene effettuata alcuna operazione per diversi secondi, la regolazione della temperatura viene chiusa e sarà impostata la temperatura predefinita di 80°C.

Premendo il pulsante dell'acqua fredda per 3 secondi, l'apparecchio accede alla modalità di impostazione della temperatura dell'acqua fredda. Premendo il pulsante dell'acqua fredda in questa modalità, si cambia la regolazione della temperatura dell'acqua fredda. L'acqua fredda può essere regolata su tre temperature: 3°C, 7°C e 12°C, per cui lo schermo digitale mostra rispettivamente C03°C, C07°C, C12°C; dopo essere entrati in modalità di impostazione, se non viene effettuata alcuna operazione per diversi secondi, la regolazione della temperatura viene chiusa e sarà impostata la temperatura predefinita di 3°C.

Funzione ECO

Questa funzione è disattivata all'accensione per impostazione predefinita. Tenere premuto il pulsante di blocco bambini per 3 secondi: l'unità emetterà 2 segnali acustici e il pulsante di blocco bambini lampeggerà 3 volte per indicare che la funzione ECO è attivata. Quando la funzione ECO è attiva e il prodotto si trova in un ambiente scuro, la funzione di riscaldamento si disattiva automaticamente per ridurre il consumo di energia. Tenere premuto nuovamente il pulsante di blocco bambini per 3 secondi: l'unità emetterà 1 segnale acustico per indicare che la funzione ECO è stata disattivata.

Funzione di selezione volume

Toccando la selezione del volume, lo schermo digitale indica i valori del volume di 180 ml e 450 ml. Quindi si può scegliere il tasto di prelievo dell'acqua.

Premendo il pulsante di selezione volume per 3 secondi, l'apparecchio entra in modalità di personalizzazione. Ora, selezionando il tasto di immissione acqua, sullo schermo digitale appare il valore corrente di uscita dell'acqua. Al termine dell'uscita dell'acqua, l'apparecchio aggiunge l'acqua uscita al nuovo volume selezionato.



AVVISO: La scelta del volume è legata alla pressione locale dell'acqua e alla durata dell'elemento filtrante, il che comporta qualche scostamento.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Collegamento alla rete

1) Scaricare la password dell'APP: MSintdn15010@!

【Android】

https://www.pgayer.com/androidmSmartmeijupro_new

【iOS】

https://www.pgayer.com/iosmSmartmeijupro_new

2) Numero di account registrato

Registrazione via e-mail

3) Aggiungere dispositivo


Aggiungere dispositivo > immettere password account router

> selezionare dispositivo bevanda pulita > selezionare modello

JL2245T-E-IOT

> seguire le istruzioni per il funzionamento del dispositivo

> attendere la connessione

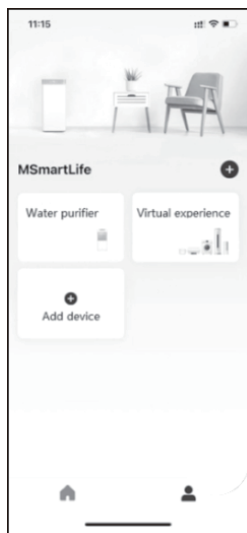

PULIZIA E MANUTENZIONE

Sostituzione del filtro

Filtro PAC/Filtro PP	Filtro UF&C
6-12 mesi o 3600 l	6-12 mesi o 3000 l

IT

Quando l'icona della spia luminosa di durata del filtro lampeggia, i filtri stanno raggiungendo il limite della durata di funzionamento previsto; quando la spia luminosa di durata del filtro è accesa fissa, significa che il limite della durata di funzionamento previsto dei filtri è stata raggiunto. Quando si sostituiscono le cartucce filtranti, chiudere l'alimentazione idrica in ingresso. Durante l'intervento di sostituzione delle cartucce filtranti, evitare operazioni che causino l'ingresso di acqua e staccare l'alimentazione elettrica. Sostituire le vecchie cartucce filtranti con quelle nuove, verificare che tutto sia correttamente installato e quindi riattivare l'alimentazione idrica e quella elettrica. Tenere premuto il pulsante nero sul retro dell'apparecchio per ristabilire la durata di esercizio delle cartucce filtranti. Se il reset è riuscito, appare un'icona che lampeggia tre volte e l'apparecchio conferma con un singolo avvertimento acustico.

Nota:

Durante l'intervento di sostituzione delle cartucce filtranti, per via dell'intervento stesso, si può verificare che un po' d'acqua fuoriesca dalle cartucce. Fare attenzione a come si opera nel corso della sostituzione per evitare inutili inconvenienti.

Suggerimenti particolari:

I dati citati in precedenza sono solo di riferimento. Si basano su una quantità di acqua potabile giornaliera di 10 litri. Il ciclo specifico di sostituzione dei filtri varia a seconda della qualità dell'acqua a livello locale e dalla quantità di acqua consumata. Quando il "Filter" scintilla, significa che il filtro deve essere sostituito come da programma. Dopo aver montato le nuove cartucce, premere a lungo il pulsante di reset del filtro per ripristinare spia luminosa del filtro.


PULIZIA E MANUTENZIONE

Lavaggio del filtro

IT

Passaggio 1: Chiudere l'alimentazione idrica

Individuare la fonte di alimentazione idrica e chiudere il flusso d'acqua.

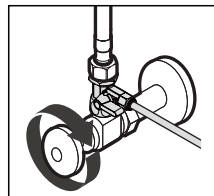


Passaggio 2: Spegner l'apparecchio

Spegner gli interruttori sul retro dell'apparecchio. Staccare la spina dell'apparecchio dalla presa elettrica.

Passaggio 3: Rimuovere il tubo di ingresso

Staccare il tubo di ingresso. In via precauzionale, mettere un asciugamano sotto il tubo di ingresso per assorbire l'eventuale acqua rimasta nell'apparecchio.

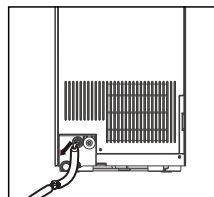

Passaggio 4: Lavare il nuovo filtro

A. Collegare il filtro (D) all'alloggiamento (C) ruotando il filtro in senso orario.

B. Collegare il tubo in PE (B) al lato sinistro dell'alloggiamento filtro (C), quindi collegare il tubo di lavaggio del filtro (A) al lato destro dell'alloggiamento filtro (C) e mettere l'estremità libera del tubo di lavaggio (A) sopra un lavello o un recipiente per raccogliere l'acqua.

C. Aprire la valvola dell'acqua, lavare ciascun filtro per almeno 5 minuti finché l'acqua non appare chiara e pulita.

D. Chiudere la valvola dell'acqua e rimuovere l'alloggiamento filtro (C) dal tubo in PE (B).


Passaggio 5: Reinstallare il tubo di ingresso

Inserire il tubo in PE (B) nel foro di ingresso dell'acqua sul retro dell'apparecchio.

Passaggio 6: Rimuovere il filtro usato

Passaggio 7: Installare il filtro nuovo

Passaggio 8: Aprire l'alimentazione idrica

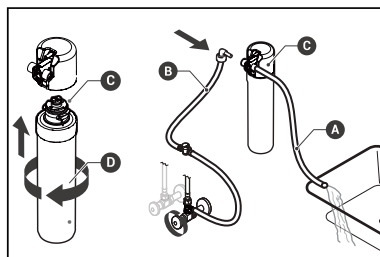

PULIZIA E MANUTENZIONE

Manutenzione

IT


- Conservare questo apparecchio in un luogo asciutto e fresco evitando l'insolazione diretta. La parte posteriore dell'apparecchio deve essere staccata dalla parete di almeno 20 cm. Non collocare mai l'apparecchio su carta o schiuma espansa, che potrebbero trattenere l'acqua e causare dispersione. Non mettere mai niente di infiammabile accanto all'apparecchio. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno o in un luogo in cui possa essere spruzzato con acqua.
- L'installazione e la sostituzione dei filtri del depuratore dell'acqua devono essere eseguite da personale qualificato.
Qualora l'apparecchio non fosse utilizzato per molto tempo, spegnere l'interruttore di riscaldamento o quello di raffreddamento per risparmiare corrente.
- Se l'apparecchio non serve per molto tempo, staccare la spina, chiudere la valvola in ottone cromato e scaricare l'acqua residua dall'apposita uscita. Per un altro uso, scaricare l'acqua per 3-5 min. Qualora l'apparecchio fosse ostruito dal ghiaccio, dovuto a una temperatura ambiente inferiore al punto di congelamento, tenere l'interruttore di refrigerazione chiuso per 4 ore e poi inserirlo per la prosecuzione del funzionamento.
- In caso di cessazione di fornitura dell'acqua, chiudere la valvola a sfera di alimentazione dell'acqua e togliere l'alimentazione elettrica, al ritorno della fornitura, aprire gli altri rubinetti per scaricare i sedimenti e poi riaprire la valvola a sfera di alimentazione dell'acqua.
- L'apparecchio deve avere una presa tripolare con messa a terra e di un interruttore affidabile di protezione contro la dispersione.
- Non usare mai solventi organici, come la benzina, per pulire l'apparecchio: è assolutamente vietato lavare l'apparecchio con acqua o spruzzi d'acqua.
- Non accendere (spegnere) mai l'apparecchio inserendo (disinserendo) la spina nella (dalla) presa. Non allungare mai il cavo di alimentazione per evitare incendi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da personale qualificato per evitare pericoli.
- La fonte idrica per il depuratore è l'acqua del rubinetto ad uso civile.
- Non smontare mai componenti dell'apparecchio per evitare perdite d'acqua o danni.
- Durante uno spostamento, non capovolgere mai l'apparecchio o inclinarlo di oltre 45° per evitare che si danneggi o di provocare incidenti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire la rete antipolvere di aspirazione

IT

1. Sul lato dell'intero apparecchio si trova una rete antipolvere che serve a impedire alla polvere di penetrare al suo interno e influire sul raffreddamento quando la ventola è in funzione;
2. Nell'uso a lungo termine, la polvere può accumularsi sulla rete antipolvere, influenzando negativamente sull'aspirazione dell'aria necessaria per l'erogazione del freddo dell'apparecchio. Per tale ragione, è necessario pulire la schermatura antipolvere agli intervalli previsti;
3. Metodo per la pulizia della rete antipolvere: Togliere la rete antipolvere dalla parte posteriore dell'apparecchio, sciacquare con acqua e asciugare con un panno. Non utilizzare materiali duri, come le pagliette in filo d'acciaio l'acciaio, per pulire la rete antipolvere, perché si danneggerebbe la schermatura antipolvere.

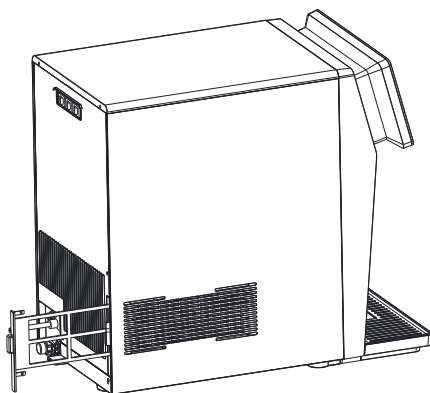

4. Prima di pulire la schermatura antipolvere, per questioni di sicurezza, accertarsi che l'apparecchio sia spento;
5. Al termine della pulizia dello schermo antipolvere, assicurarsi che questo sia sufficientemente asciutto, quindi installarlo nella sua posizione originale e ridare corrente per iniziare il lavoro;
6. Sugeriamo che la frequenza di pulizia dello schermo antipolvere corrisponda pressoché a quella della sostituzione della cartuccia filtrante.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'utilizzo dell'apparecchio è soggetto a problemi e malfunzionamenti. Le tabelle che seguono descrivono le possibili cause e le istruzioni per risolvere i messaggi di errore e i malfunzionamenti. È consigliabile leggere le tabelle con attenzione per risparmiare il tempo e il denaro necessari a contattare il servizio di assistenza.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Sul display appare E6	• Pressione dell'acqua insufficiente	Controllare l'acqua del rubinetto e riavviare
	• Filtro non sostituito in tempo, oltre il limite d'uso previsto	Rivolgersi all'assistenza locale per sostituire il filtro e poi riavviare
	• Tubo non collegato correttamente o rottura del tubo dell'acqua e del tubo in PE con conseguente perdita d'acqua	1. Controllare il connettore per collegare correttamente il tubo 2. Sostituire il tubo dell'acqua e il tubo in PE e, dopo la risoluzione dei problemi, riavviare
Temperatura dell'acqua inadeguata	• Consumo eccessivo d'acqua in breve tempo	Aspettare un attimo per averla di nuovo disponibile
	• Manca l'alimentazione di corrente	Inserire l'alimentazione di corrente
	• Funzioni corrispondenti non attivate	Premere un tasto di funzione corrispondente per attivarla
	• Componenti interni della pompa dell'acqua danneggiati	Contattare il servizio di assistenza per la manutenzione, evitare lo smontaggio autonomo dell'apparecchio
Dispersione elettrica	• Contatto a terra insufficiente dell'apparecchio	Usare una presa tripolare con filo di terra per collegare correttamente l'unità a massa
Funzionamento rumoroso	• Installazione instabile	Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e resistente
L'apparecchio non funziona	Manca l'alimentazione di corrente	Inserire l'alimentazione


Quando si usa il depuratore, è normale che si verifichino le seguenti circostanze.

1. Durante il riscaldamento, il relativo tubo può generare qualche leggero rumore. È una condizione normale.
2. Quando il serbatoio di riscaldamento viene riscaldato senz'acqua, il dispositivo anti bruciatura a secco si scollega automaticamente, dopodiché il ripristino non è però automatico. Il ripristino deve essere eseguito da un tecnico specializzato.
3. Quando la temperatura ambiente è più elevata, la capacità di raffreddamento può risultare più lenta, si tratta di una condizione normale.

ETICHETTA AMBIENTALE DELL'IMBALLAGGIO

Ai sensi del Digs n.116/2020. Si comunicano ai consumatori le guide per la classificazione e il riciclaggio degli imballaggi.

IT

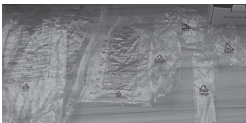	Immagine	Elemento	Classificazione	Gruppo di raccolta
Polietilene ad alta densità		Borsa	HDPE2	Raccolta di plastica
Truciolato ondulato		Confezione	PAP 20	Raccolta di carta
Polipropilene		Cinghia di imballaggio	PP 5	Raccolta di plastica
BOPP		Nastro adesivo	PP 5	Raccolta di plastica
Polietilene tereftalato		Nastro adesivo	PET 1	Raccolta di plastica
EPS		Schiuma	PS 6	Raccolta di plastica

Questo elenco è solo per riferimento.

Si prega di fare riferimento ai materiali di imballaggio.

Verifica le modalità di smaltimento con il Comune di appartenenza.

MARCHI, COPYRIGHT E DICHIARAZIONI LEGALI

 Il logo , i marchi denominativi, il nome commerciale, i tratti distintivi del marchio e tutte le possibili versioni dello stesso sono beni di proprietà del Gruppo Midea e/o delle sue affiliate (di seguito "Midea"), di cui Midea detiene i marchi, i copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché i diritti di avviamento derivanti dall'uso anche parziale di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto da parte di Midea può costituire una violazione del marchio o una forma di concorrenza sleale in contrasto con le leggi vigenti.

IT

Il presente manuale è stato creato da Midea e la stessa si riserva tutti i diritti d'autore. Nessun ente o individuo è autorizzato a utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte il presente manuale, né a unirlo o venderlo con altri prodotti senza il previo consenso scritto da parte di Midea.

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte sono aggiornate al momento della stampa del presente manuale. In ogni caso, il prodotto effettivo può variare per via del miglioramento delle funzioni e del design.


SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

IT

Conformità con la direttiva RAEE e con le disposizioni di smaltimento dei prodotti: Questo prodotto è conforme alla Direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Tale simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclo dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento adeguato degli apparecchi usati aiuta a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute delle persone.

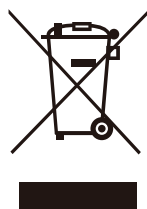

Conformità con la direttiva RoHS

Il prodotto acquistato è conforme alla Direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Il prodotto non contiene materiali nocivi e vietati specificati nella direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

L'imballaggio del prodotto è realizzato con materiali riciclabili, in conformità con le normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai normali rifiuti domestici o con i rifiuti indifferenziati. Consegnerli presso uno dei punti di raccolta per materiali da imballaggio predisposti dalle autorità locali.



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente, dichiariamo di rispettare senza limitazioni tutte le disposizioni delle leggi sulla protezione dei dati applicabili, in conformità con le normative dei Paesi nei quali forniremo i servizi al cliente e, dove applicabile, con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea.

IT

In generale, elaboriamo i dati per rispettare gli obblighi contrattuali con i clienti, per motivi legati alla sicurezza dei prodotti, per salvaguardare i diritti dei clienti relativi alla garanzia e per le domande sulla registrazione dei prodotti. In alcuni casi, ma solo qualora sia garantita un'adeguata protezione dei dati personali, questi possono essere trasferiti a destinatari che risiedono al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. È possibile contattare il nostro responsabile della protezione dei dati all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per esercitare i propri diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, contattarci all'indirizzo **MideaDPO@midea.com**. Per ulteriori informazioni, utilizzare il codice QR.



IT

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO A FINE VITA

Questo marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il dispositivo è classificato come Apparecchiatura Elettrica o Elettronica (AEE) e non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.



- Questo prodotto contiene sostanze pericolose per le quali, le normative identificano speciali metodi di raccolta e trattamento nel momento dello smaltimento.
- Quando questa unità deve essere smaltita al termine della sua vita operativa, le norme impongono speciali meccanismi di trattamento e di smaltimento dell'apparecchiatura.
- È vietato smaltire questo prodotto insieme ai tradizionali rifiuti domestici urbani.
- Smaltire il prodotto secondo le disposizioni di legge, in centri di conferimento dei Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) autorizzati secondo le normative vigenti nel territorio di installazione.
- In caso di acquisto di un nuovo prodotto, è possibile richiedere al venditore il ritiro del vecchio prodotto equivalente, a titolo gratuito.
- Lo smaltimento non corretto del prodotto può inquinare acqua, aria, suolo, danneggiare la salute ed avere impatto nocivo nei confronti della catena alimentare.



Dichiarazione di conformità

Midea Italia S.r.l. a socio unico, quale importatore dichiara, sotto la sua responsabilità, che il prodotto,

JL2245T-E-IOT
Purificatore d'acqua

è conforme al Regolamento Europeo EU n° 1935/2004, al regolamento EU n° 10/2011 nonché al Decreto Legislativo 31 del 2 febbraio 2001 e alle sue successive modifiche e integrazioni.

Il prodotto deve essere installato, utilizzato e mantenuto secondo quanto prescritto nel manuale di installazione e utilizzo e in riferimento a quanto prescritto dalle normative un uso nel territorio di installazione.

Il prodotto è destinato all'utilizzo domestico per la filtrazione di acqua proveniente dalla rete idrica.

10/06/2022

Midea Italia S.r.l. a socio unico
Viale Luigi Bodio 29-37
20158 Milano (MI)
P.I: 05699250964


Informativa ai sensi del Decreto Ministeriale 25 del 7 Febbraio 2012

APPARECCHIATURA AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI

IT

Attenzione:

Questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua, potabile e trattata, ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore.

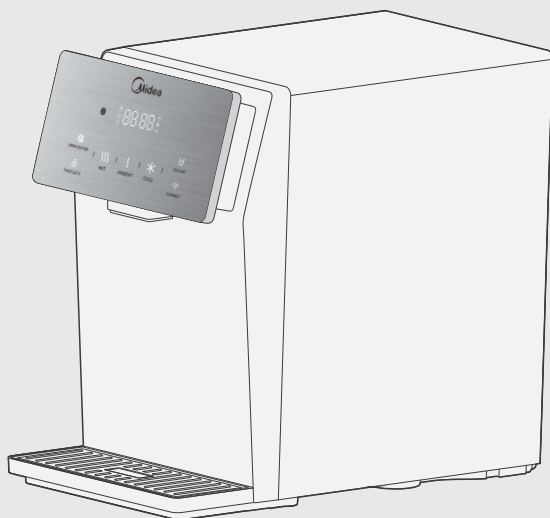

Purificator de apă

MANUAL DE UTILIZARE

JL2245T-E-IOT

Avertizări: Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru consultări viitoare. Designul și specificațiile pot fi modificate pentru îmbunătățirea produsului, fără notificare prealabilă.

Consultați distribuitorul sau producătorul pentru detalii.

Diagrama de mai sus are caracter pur orientativ. Luați ca reper aspectul produsului propriu-zis.

SCRISOARE DE MULȚUMIRE

Vă mulțumim că ați ales Midea! Înainte de a utiliza noul dvs. produs Midea, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție, pentru a vă asigura că știți cum să utilizați într-o manieră sigură caracteristicile și funcțiile pe care le oferă noul dvs. aparat.

RO

CUPRINS

SCRISOARE DE MULȚUMIRE	01
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	02
SPECIFICAȚII	05
PREZENTAREA PRODUSULUI	06
GHID DE PORNIRE RAPIDĂ	09
INSTALAREA PRODUSULUI	10
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	11
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA	14
DEPANAREA	18
MĂRCI COMERCIALE, DREPTURI DE AUTOR ȘI DECLARAȚIE JURIDICĂ	19
ELIMINAREA ȘI RECICLAREA	20
NOTĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR	21

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Utilizarea prevăzută

Următoarele orientări privind siguranța au ca scop prevenirea pericolelor neprevăzute sau a deteriorării aparatului ca urmare a utilizării nesigure sau incorecte. Vă rugăm să verificați ambalajul și aparatul la sosire pentru a vă asigura că totul este intact, astfel încât să fie asigurată funcționarea sigură. Dacă observați deteriorări, vă rugăm să contactați distribuitorul cu amănuntul sau comerciantul. Vă rugăm să rețineți că, din motive legate de siguranța dvs., modificările aparatului nu sunt permise. Utilizarea neadecvată poate genera riscuri și pierderea dreptului la garanție.

RO

Explicarea simbolurilor



Pericol

Acest simbol indică faptul că există pericole pentru viața și sănătatea persoanelor din cauza gazului extrem de inflamabil.



Avertisment de tensiune electrică

Acest simbol indică faptul că există un pericol pentru viața și sănătatea persoanelor din cauza tensiunii.



Avertisment

Cuvântul de avertizare indică un pericol cu nivel mediu de risc, care, dacă nu este evitat, poate cauza decesul sau vătămări corporale grave.



Precauție

Cuvântul de avertizare indică un pericol cu nivel scăzut de risc, care, dacă nu este evitat, poate cauza vătămarea corporală minoră sau moderată.



Atenție

Cuvântul de avertizare indică informații importante (de ex. daune materiale), dar nu și pericole.



Respectarea instrucțiunilor

Acest simbol indică faptul că un tehnician de service poate opera și întreține acest aparat numai în conformitate cu instrucțiunile de operare.

Citiți aceste instrucțiuni de operare cu atenție înainte de a utiliza/pune în funcțiune unitatea și păstrați-le în imediată apropiere a locului de instalare sau a unității pentru utilizări ulterioare!

PERICOL: Risc de incendiu/Materiale inflamabile

- Nu pastrati langa aparat substanțe explozive precum tuburi cu agent propulsor inflamabil.
- Aparatul trebuie deconectat de la priză după utilizare și înainte de efectuarea întreținerii de către utilizator.
- Următoarele orientări privind siguranța au ca scop prevenirea pericolelor neprevăzute sau a deteriorării aparatului ca urmare a utilizării nesigure sau incorecte. Vă rugăm să verificați ambalajul și aparatul la sosire pentru a vă asigura că totul este intact, astfel încât să fie asigurată funcționarea sigură. Dacă observați deteriorări, vă rugăm să contactați distribuitorul cu amănuntul sau comerciantul. Vă rugăm să rețineți că, din motive legate de siguranța dvs., modificările aparatului nu sunt permise. Utilizarea neadecvată poate genera riscuri și pierderea dreptului la garanție.

PRECAUȚIE: Pericol de rănire

Nerespectarea informațiilor și instrucțiunilor referitoare la siguranță poate duce la rănire. Siguranța copiilor și a persoanelor cu capacități fizice sau mentale reduse.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani dacă aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuată de copii, cu excepția cazului în care au vârsta mai mare de 8 ani și sunt supravegheați. Nu țineți aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

AVERTISMENT

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, de agentul său de service sau o persoană calificată, pentru a se evita astfel pericolele.
- Aparatul este adecvat numai pentru utilizarea în încăperi.
- AVERTISMENT: Păstrați orificiile de ventilație din incinta aparatului sau din structura încorporată libere de obstacole.
- AVERTISMENT: Când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat.
- AVERTISMENT: Nu puneți mai multe prize portabile sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.
- AVERTISMENT: Pentru a evita un pericol din cauza instabilității aparatului, acesta trebuie fixat în conformitate cu instrucțiunile.
- Aparatul nu trebuie curățat cu jet de apă.
- Aparatul nu trebuie scufundat în lichide.
- Utilizarea acestui produs nu este recomandată în zone aflate la o altitudine mai mare de 1500 m.
- Trebuie utilizate seturile de furtunuri noi furnizate împreună cu aparatul, iar seturile de furtunuri vechi nu trebuie reutilizate.
- AVERTISMENT: Acest aparat conține un emițător UV-C. Radiațiile ultraviolete sunt periculoase pentru ochi și piele. Nu utilizați emițătorul UV-C când este demontat din aparat sau când aparatul este în mod evident deteriorat;
- Lampa LED cu UV trebuie reparată numai de către producător.
- Eliminarea lămpii LED cu UV trebuie efectuată în conformitate cu legislația și normele locale.

⚠ INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU R600a

- **AVERTISMENT:** Risc de incendiu/materiale inflamabile!
- **AVERTISMENT:** În timpul transportului, instalării, curățării și utilizării aparatului, trebuie acordată atenție evitării deteriorării circuitului de refrigerare, care ar cauza scurgeri de agent frigorific.
- **AVERTISMENT:** Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare, altele decât cele recomandate de producător.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați aparate electrice în rezervor, decât dacă utilizarea acestora în acest mod este recomandată de producător.
- Acest agent frigorific este inflamabil – vă rugăm să urmați aceste măsuri de precauție pentru a asigura funcționarea sigură a aparatului:
 - Mențineți orificiile de ventilație din aparat libere.
 - Dacă componente care conțin agent frigorific se deteriorează, evitați flăcările deschise sau sursele de aprindere potențiale și ventilați timp de treizeci de minute încăperea în care se află aparatul.
 - Repararea acestui aparat trebuie efectuată numai de personal calificat pregătit.
 - Unitățile vechi trebuie eliminate în siguranță, în conformitate cu legislația locală. Contactați autoritatea municipală în legătură cu eliminarea DEEE în localitatea dvs.
 - Nu utilizați un cablu prelungitor, deoarece acesta se poate supraîncălzi, crescând astfel riscul de incendiu.
 - Nu întoarceți niciodată distribuitorul cu susul în jos. Dacă dozatorul a stat așezat pe o parte o perioadă lungă de timp, amplasați unitatea în poziție verticală timp de aproximativ 12 ore înainte de utilizare.
 - Țineți dozatorul de apă într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui.

RO

AVERTISMENT CU CARACTER GENERAL

- Pentru a evita un pericol cauzat de instabilitatea aparatului, acesta trebuie fixat în conformitate cu instrucțiunile.
- Când poziționați aparatul, asigurați-vă că cablul de alimentare nu este blocat sau deteriorat. Nu puneți prize portabile sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.
- Apa fierbinte poate opări.



PERICOL: Agent frigorific inflamabil în uz.

A se repara numai de personal de service instruit.

Nu străpungeți tubulatura circuitului agentului frigorific.

PRECAUȚIE: Risc de incendiu sau explozie.

Eliminați corespunzător, în conformitate cu normele naționale sau locale.

SPECIFICAȚII

RO

Model	JL2245T-E-IOT
Tensiune nominală	220-240V~
Frecvență nominală	50/60Hz
Putere nominală	540W
Putere termică	420W
Curent de răcire	1,0 A
Capacitate apă fierbinte	4 L/h (≥ 85 °C)
Capacitate apă rece	2,5 L/h (≤ 10 °C)
Agent frigorific	R600a (20 g)
Mediu de utilizare	4 – 43 °C, umiditate $\leq 90\%$
Presiune aplicabilă a apei	0,1 – 0,4 MPa
Apă aplicabilă	Apă de la robinet
Dimensiuni produs	260(L)*445(A)*433(H) mm
Dimensiuni ambalaj	325(L)*540(A)*535(H) mm




NOTĂ:

1. Nu se recomandă utilizarea produsului la o altitudine mai mare de 1500 de metri.
2. Dozatorul funcționează în parametrii normali, dacă apa de la rețea are o valoare TSD mai mică de 250. O valoare mai mare poate duce la avariarea rezervorului de apă fierbinte.


PREZENTAREA PRODUSULUI

Produs

Denumirea componentelor purificatorului de apă

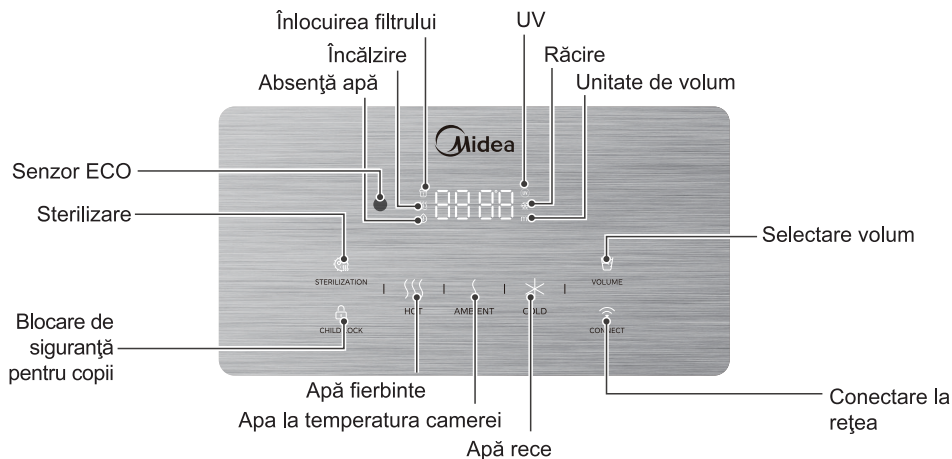


RO

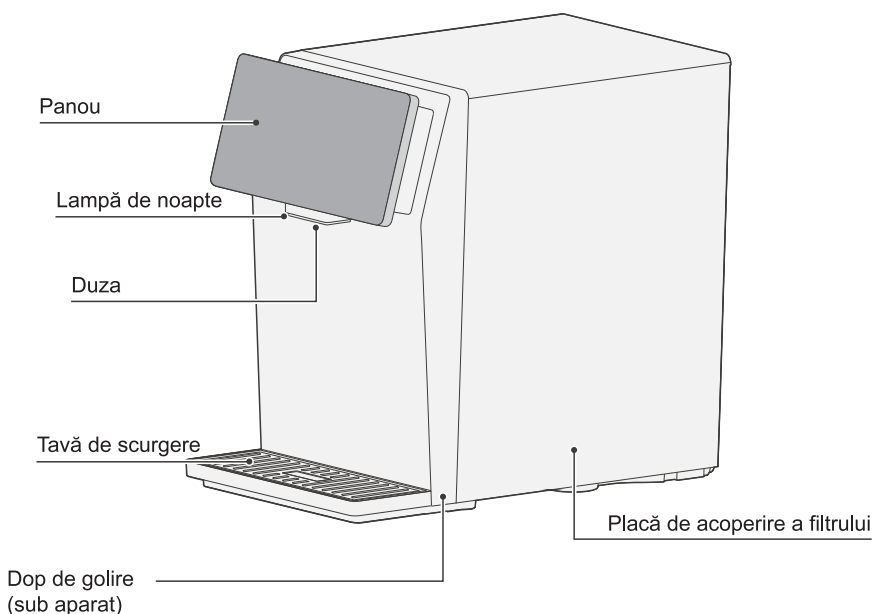

PREZENTAREA PRODUSULUI

RO

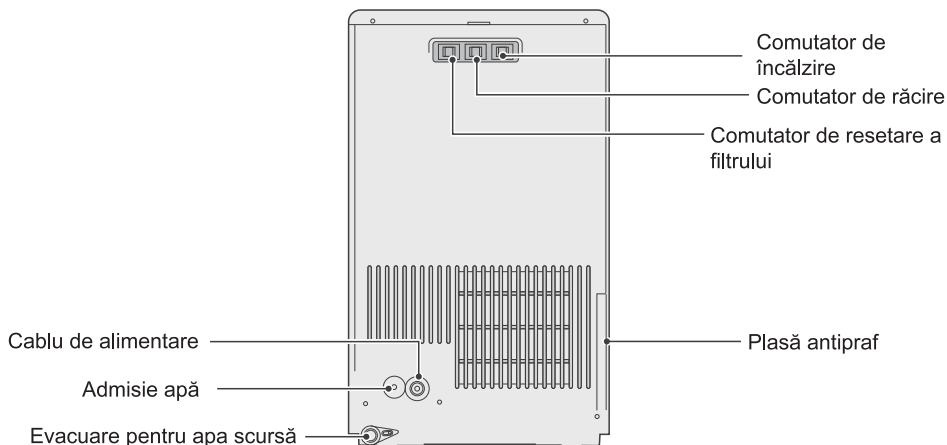

Indicatoare luminoase

Indicator luminos de încălzire

Indicatorul luminos de încălzire clipește în timpul procesului de încălzire și rămâne aprins permanent de îndată ce încălzirea se încheie;

Indicator luminos de răcire

Indicatorul luminos de răcire clipește în timpul procesului de răcire și rămâne aprins permanent de îndată ce răcirea se încheie;

Indicator luminos de înlocuire a filtrului


Indicatorul luminos de înlocuire a filtrului clipește atunci când durata de viață a filtrului este $\leq 5\%$. Când durata de viață a filtrului atinge 0%, indicatorul luminos de înlocuire a filtrului rămâne aprins permanent, indicând faptul că filtrul trebuie înlocuit. După înlocuire, apăsați și țineți apăsat butonul de resetare a filtrului timp de 3 secunde pentru a reseta filtrul și indicatorul de înlocuire a filtrului se va stinge.

Indicator luminos de absență a apei


Rezervorul de apă al dozatorului nu este umplut cu apă dacă indicatorul luminos de absență a apei clipește intermitent. Dacă indicatorul luminos de absență a apei continuă să clipească timp de peste 15 minute, afișajul va arăta E6, ceea ce înseamnă că trebuie să verificați dacă dozatorul este conectat la robinetul de apă sau dacă filtrul este înfundat. Indicatorul luminos de absență a apei se va stinge de îndată ce rezervorul de apă al dozatorului este umplut cu apă.

PREZENTAREA PRODUSULUI


Accesorii



Furtun plastic

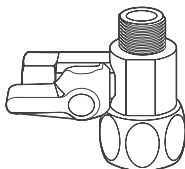


Supapă cu 3 căi

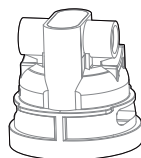

Carcasă filtru
(pentru spălarea filtrului)

RO


Unelte necesare (neincluse)



Foarfecă/cutit de taiat furtunul



Găleată



Șurubelniță cu cap în cruce



Cheie reglabilă




Ochelari de protecție

GHID DE PORNIRE RAPIDĂ


Îndrumări privind despachetarea și instalarea

AVERTISMENT: Pentru a evita accidentele, vă rugăm să opriți alimentarea electrică și sursa de apă înainte de a înlocui filtrele. Nu deschideți capacul dozatorului atunci când acesta este în funcțiune.

1. Deschideți partea superioară a cutiei de ambalare, scoateți spuma de deasupra și accesoriile.
2. Puneți accesoriile deoparte.
3. Despachetați produsul.
4. Scoateți robinetul de admisie cu bilă.
5. Atașați robinetul de admisie cu bilă la țeava de apă.
6. Atașați furtunul din plastic la ventilul de admisie cu bilă (Introduceți ferm până când nu mai înaintează).

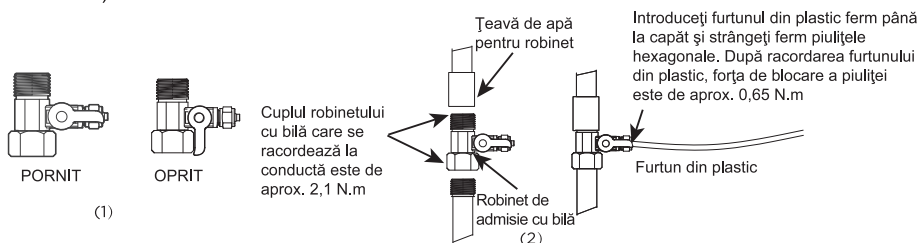

7. Scoateți știftul racordului rapid din spatele plăcii laterale a produsului, apoi scoateți fișa albă.

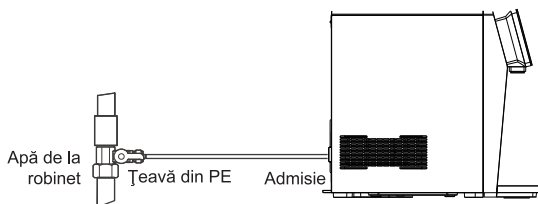

8. Introduceți furtunul din plastic pentru admisia apei în racordul rapid și repuneți știftul.
9. După instalare, alimentați cu energie electrică și utilizați normal.
10. Introduceți ștecărul cablului dozatorului într-o priză Shuko cu împământare.
11. Când instalați sau înlocuiți filtrul, opriți apa și alimentarea electrică înainte de instalare și înlocuire.

INSTALAREA PRODUSULUI



Instalarea și îndepărtarea tăvii de scurgere



NOTĂ: Surplusul accidental de apa va fi colectat în tava.

RO

1. Pentru a instala tava de scurgere, glisați-o pur și simplu în zona din partea inferioară a dozatorului până când se fixează în loc.
2. Pentru a îndepărta tava de scurgere, introduceți degetele în grila tăvii de scurgere și trageți tava în exterior.

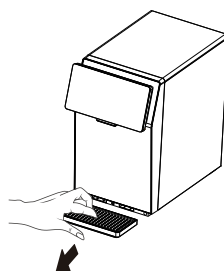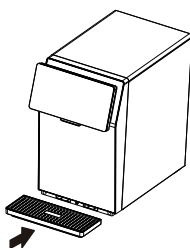

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Activarea încălzirii și răcirii

RO **⚠️ AVERTISMENT:** Înainte de a porni comutatoarele de încălzire sau răcire, asigurați-vă că rezervoarele sunt pline cu apă, prin scoaterea a 1-2 litri din fiecare rezervor, selectând pe rand apă rece, caldă, ambient.

- Pentru a activa apa rece, apăsați întrerupătorul răcirii în poziția pornit (I) apăsând partea superioară a întrerupătorului. Dacă nu doriți să aveți apă rece, puteți lăsa întrerupătorul în poziția oprit (O).
- Pentru a activa apa fierbinte, apăsați întrerupătorul încălzirii în poziția pornit (I) apăsând partea superioară a întrerupătorului. Dacă nu doriți să aveți apă fierbinte, puteți lăsa întrerupătorul în poziția oprit (O).
- Așteptați 15 minute să se înfierbânte apa. În tot acest timp, indicatorul luminos de încălzire va clipi. Lampa va ilumina permanent după terminarea procesului de încălzire. Așteptați aproximativ 1 ora să se răcească apa. În tot acest timp, indicatorul luminos de răcire va clipi. Lampa va ilumina permanent (O) după terminarea procesului de răcire.

Distribuirea de apă

Apă rece

1. Poziționați o sticlă, un pahar, un ulcior sau o oală de gătit sub duza.
2. Apăsați butonul de apă rece pentru ca apa să înceapă să curgă. Ecranul digital va indica temperatura din rezervorul de apă rece, iar lampa de noapte va ilumina albastru.
3. De îndată ce se obține nivelul dorit de umplere, apăsați butonul de apă rece din nou pentru a opri curgerea apei.

Apă la temperatura camerei

1. Poziționați o sticlă, un pahar, un ulcior sau o oală de gătit sub duza.
2. Apăsați butonul de apă la temperatură ambientală pentru ca apa să înceapă să curgă. În timpul distribuirii apei, lampa de noapte va ilumina albastru.
3. De îndată ce se obține nivelul dorit de umplere, apăsați butonul de apă la temperatură ambientală din nou pentru a opri curgerea apei.

Apă fierbinte

1. Poziționați o sticlă, un pahar, un ulcior sau o oală de gătit sub duza.
2. Apăsați butonul de siguranță pentru copii și butonul de apă fierbinte pentru ca apa să înceapă să curgă. În timpul distribuirii apei, ecranul digital va indica temperatura din rezervorul de apă fierbinte și lampa de noapte va ilumina portocaliu.
3. De îndată ce se obține nivelul dorit de umplere, apăsați butonul de apă fierbinte din nou pentru a opri curgerea apei.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Funcția de sterilizare la temperatură ridicată

Porniți comutatorul de încălzire, apăsați butonul de sterilizare la temperatură ridicată timp de 3 s. Dozatorul începe să sterilizeze întregul circuit de apă. Apa din toate cele 3 rezervoare va fi încălzită treptat la 75°C și întregul circuit va fi sterilizat și curățat. Întregul proces durează 1-2 ore. După sterilizare, dozatorul revine la funcționarea normală. În mod specific, pictogramele pentru apă fierbinte, apă caldă și apă rece vor clipi pentru a vă reaminti. Se recomandă să scoateți 2 l de apă fierbinte, apă caldă și apă rece înainte de utilizare.

NOTĂ: Când funcția de sterilizare la temperatură ridicată este activată sau încheiată, vor mai curge 1-2 picături de apă pe la gura de evacuare, ceea ce este normal.

Funcția de selectare a temperaturii

Apăsați butonul de apă fierbinte timp de 3 s și dozatorul va accesa modul de setare a temperaturii pentru apa fierbinte. Apăsați butonul de apă fierbinte pentru a modifica setarea de temperatură pentru apă fierbinte în acest mod. Apa fierbinte poate fi setată la trei temperaturi, 70 °C, 80 °C, 90 °C, iar ecranul digital afișează H70°C, H80°C, H90°C; după accesarea modului de setare, dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de mai multe secunde, setarea de temperatură va fi efectuată și valoarea setată implicită a temperaturii va fi 80 °C.

Apăsați butonul de apă rece timp de 3 s și dozatorul va activa modul de setare a temperaturii pentru apă rece. Apăsați butonul de apă rece pentru a modifica setarea de temperatură pentru apa rece în acest mod. Apa rece poate fi setată la trei temperaturi, 3 °C, 7 °C, 12 °C, iar ecranul digital afișează C03°C, C07°C, C12°C; după accesarea modului de setare, dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de mai multe secunde, setarea de temperatură va fi efectuată și valoarea implicită a temperaturii setate va fi 3 °C.

Funcția ECO

În mod implicit, această funcție este dezactivată în timpul pornirii aparatului. Apăsați și țineți apăsat butonul de siguranță pentru copii timp de 3 secunde. Vor fi emise 2 bipuri și butonul de siguranță pentru copii va clipi de 3 ori, indicând că funcția ECO este activată. Dacă funcția ECO este activată când produsul se află într-un mediu întunecat, funcția de încălzire a produsului se va opri automat, pentru a reduce consumul de energie. Apăsați și țineți apăsat butonul de siguranță pentru copii timp de 3 secunde. Va fi emis 1 bip, indicând că funcția a fost din nou dezactivată.

Funcția de selectare a volumului

Atingeți alternativ selectarea volumului alternativ și ecranul digital va afișa volumele de 180 mL și 450 mL. Apoi puteți alege butonul de apă pentru a scoate apă.

Apăsați butonul de selectare a volumului timp de 3 secunde și dozatorul va intra în modul implicit.

În acest moment, selectați butonul de apă, iar ecranul digital va afișa valoarea curentă a ieșirii apei. După oprirea curgerii apei, dozatorul va memora noul volum implicit al apei.



NOTĂ: Volumul selectat depinde de presiunea locală a apei și durata de viață a elementului de filtrare, astfel că va exista o anumită abatere.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Conectarea la rețea

1) Descarcati aplicatia si introduceti parola: MSintdn15010@!

【Android】

https://www.pgyer.com/androidmSmartmeijupro_new

【iOS】

https://www.pgyer.com/iosmSmartmeijupro_new

2) Numărul contului înregistrat

Înregistrarea e-mailului

3) Adăugarea unui dispozitiv


Adăugare dispozitiv > introducere parolă router

> selectare purificator de apă > selectare model

JL2245T-E-IOT

> urmați mesajele pentru utilizarea dispozitivului

> așteptați să se realizeze conexiunea

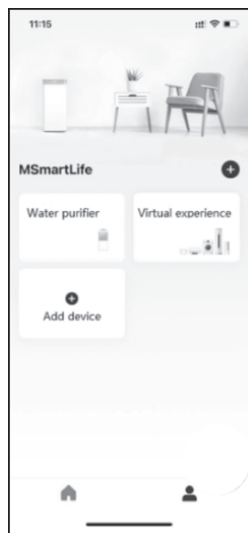

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Înlocuirea filtrului

Filtru PAC/Filtru PP	Filtru UF&C
la 6-12 luni sau 3600 L	la 6-12 luni sau 3000 L

RO

Când pictograma indicatorului luminos de durată de viață a filtrului clipește, înseamnă că durata de viață a filtrului este pe cale să expire; când indicatorul luminos al duratei de viață a filtrului este aprins permanent, înseamnă că durata de viață a filtrului a expirat. Când înlocuiți elementele de filtrare, asigurați-vă că sursa de alimentare cu apă este închisă. Mențineți alimentarea electrică oprită în timpul procesului de înlocuire a elementelor de filtrare. Înlocuiți elementele de filtrare cu unele noi, confirmați că totul este instalat corect și apoi reporniți alimentarea cu apă și alimentarea electrică. Apăsăți lung butonul negru de pe spatele dozatorului pentru a reseta durata de viață a elementelor de filtrare. Resetarea cu succes va fi însoțită de clipirea pictogramei de trei ori și emiterea unui semnal acustic de către aparat.

Notă:

În timpul procesului de înlocuire a elementelor de filtrare, din cauza operațiunii de înlocuire, este posibilă ca o anumită cantitate de apă să curgă din elementele de filtrare. Acordați atenție funcționării în timpul procesului de înlocuire pentru a evita eventuale scurgeri.

Sfaturi speciale:

Datele de mai sus sunt pur orientative. Acestea au la bază o cantitate zilnică de apă de băut de 10 l. Ciclul specific pentru înlocuirea filtrelor variază odată cu calitatea apei locale și cu cantitatea de apă consumată. Clipirea „Filter” indică necesitatea schimbării filtrului conform calendarului. După înlocuirea cartușelor cu unele noi, apăsați lung butonul de resetare a filtrului pentru a reseta indicatorul filtrului.


CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Clătirea filtrului

RO

Pasul 1: Oprirea alimentării cu apă

Localizați supapa cu 3 cai și opriți apa.

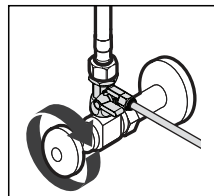


Pasul 2: Oprirea dozatorului

Oprți comutatoarele din spatele unității. Apoi scoateți unitatea din priză.

Pasul 3: Deconectarea furtunului de alimentare

Deconectați furtunul de alimentare. Ca măsură de precauție, plasați un prosop sub furtunul de alimentare pentru a absorbi eventualele scurgeri de apă în dozator.

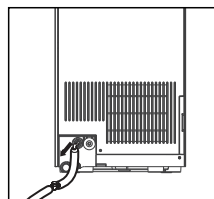


Pasul 4: Amorsarea filtrului nou

A. Conectați filtrul (D) la carcasa filtrului (C) răsucind filtrul în sensul acelor de ceasornic.

B. Conectați furtunul (B) la partea stângă a carcasei filtrului (C) și conectați furtunul de clătire a filtrului (A) la partea dreaptă a carcasei filtrului (C) și așezați capătul deschis al furtunului de clătire (A) într-o chiuvetă sau într-un recipient pentru a colecta apa.

C. Porniți robinetul de la sursa de apă, clătiți fiecare filtru timp de cel puțin 5 minute, până când apa are un aspect limpede.

D. Oprți robinetul de la sursa de apă și decuplați carcasa filtrului (C) de la furtun (B).

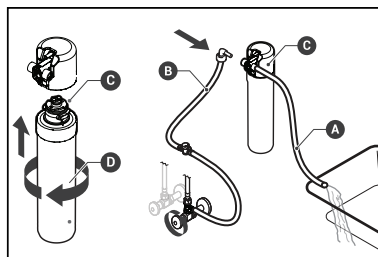

Pasul 5: Reinstalarea furtunului de alimentare

Racordați furtunul (B) la gura de admisie a apei de pe spatele mașinii.

Pasul 6: Demontați filtrul uzat

Pasul 7: Instalați filtru nou

Pasul 8: Porniți alimentarea cu apă

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Întreținerea

- Păstrați acest dozator într-un loc uscat și răcoros și evitați lumina solară directă. Spatele dozatorului trebuie să fie la o distanță de cel puțin 20 cm de perete. Nu așezați niciodată dozatorul pe hârtie sau spumă, care poate absorbi apă și cauza ulterior coroziunea acestuia. Nu amplasați nimic inflamabil lângă dozator. Nu utilizați dozatorul în aer liber sau într-un loc care poate fi stropit cu apă.
- În cazul în care dozatorul nu este utilizat un timp îndelungat, opriți comutatorul de încălzire și comutatorul de răcire pentru a economisi energie.
- În cazul în care nu este nevoie de purificator un timp îndelungat, scoateți ștecărul din priză, opriți robinetul cu bilă placat cu cupru și crom și goliți apa rămasă prin evacuare. Pentru o nouă utilizare, lasați să curgă apa timp de 3-5 min. În cazul în care dozatorul este blocat de gheață din cauză că temperatura mediului se situează sub punctul de îngheț, mențineți comutatorul de răcire închis timp de 4 ore și apoi porniți-l pentru a continua utilizarea.
- În cazul în care alimentarea cu apă este oprită, închideți robinetul cu bilă de alimentare cu apă și alimentarea cu energie electrică. După realimentarea cu apă, deschideți celelalte robinete pentru a evacua sedimentele și apoi deschideți robinetul cu bilă de alimentare cu apă.
- Dozatorul trebuie utilizat cu o priză shuko cu împământare și un întrerupător de protecție cu siguranță diferențială.
- Nu folosiți solvenți organici precum benzina pentru a curăța dozatorul.
- Nu porniți (opriți) niciodată dozatorul introducând ștecărul în (scoțând ștecărul din) priză. Nu creșteți niciodată lungimea cablului de alimentare, pentru a evita riscul de incendiu.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de către producător sau o persoană calificată, pentru a se evita astfel pericolele.
- Sursa de apă pentru purificatorul de apă este apa de la rețeaua publică de apă.
- Nu demontați piesele de schimb ale dozatorului, pentru a evita scurgerile de apă sau deteriorarea.
- Nu răsturnați niciodată dozatorul cu susul în jos și nu îl înclinați la un unghi mai mare de 45° atunci când îl mutați, pentru a evita il eventuală deteriorare a acesteia sau eventuale accidente.


RO

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Curățați plasa etanșă la praf a prizei de aer

RO

1. Există o plasă etanșă la praf pe partea laterală a dozatorului, care se utilizează pentru a preveni pătrunderea prafului în interiorul produsului și afecta răcirea acestuia;
2. În timp, se poate acumula praf pe plasa antipraf, afectând alimentarea cu aer a produsului care realizează răcirea. Pentru aceasta, scutul antipraf trebuie curățat la anumite intervale de timp;
3. Metodă de curățare a plasei antipraf: Îndepărtați plasa antipraf de pe spatele produsului, clătiți cu apă și ștergeți cu o cârpă. Nu folosiți materiale dure precum sârmă de oțel pentru a curăța plasa antipraf, deoarece aceasta va deteriora scutul antipraf.

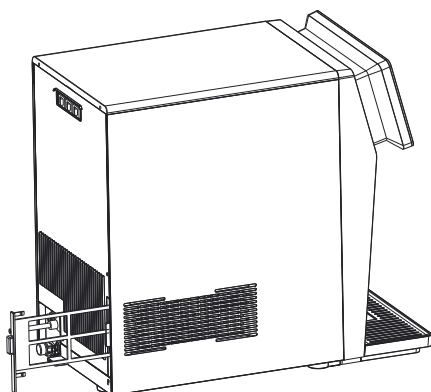

4. Înainte de a curăța scutul antipraf, din motive de siguranță, vă rugăm să vă asigurați că produsul este deconectat de la alimentarea electrică;
5. După terminarea curățării scutului antipraf, asigurați-vă că scutul antipraf este suficient de uscat. Instalați scutul antipraf la loc în poziția sa originală și reporniți alimentarea pentru a începe lucrul;
6. Vă sugerăm ca frecvența curățării scutului antipraf să fie aproximativ aceeași cu frecvența de înlocuire a elementului de filtrare.

DEPANAREA

Utilizarea aparatului poate conduce la erori și funcționarea defectuoasă. Următoarele tabele conțin posibile cauze și note privind remedierea unui mesaj de eroare sau a funcționării defectuoase. Se recomandă să citiți cu atenție tabelele de mai jos, pentru a economisi timp și bani atunci când apelați la centrul de service.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Afișajul arată E6	• Presiune scăzută a apei	Verificați apa de la robinet și apoi reporniți alimentarea electrică
	• Filtrul nu este înlocuit la timp, acesta și-a depășit perioada de utilizare	Vă rugăm să contactați centrul de service local pentru înlocuirea filtrului și apoi reporniți alimentarea electrică
	• Furtunul nu a fost conectat corect sau este fisurat, cauzând scurgeri de apă	1. Verificați conexiunea furtunului în supapa cu 3 cai și verificați ca aceasta să fie deschisă. 2. Înlocuiți supapa sau furtunul dacă este necesar. Reporniți alimentarea electrică după remedierea problemei
Temperatură neadekvată a apei	• Consum excesiv de apă într-o perioadă scurtă de timp	Așteptați un moment și apa va fi disponibilă din nou
	• Alimentarea electrică nu este pornită	Porniți alimentarea electrică
	• Funcțiile corespunzătoare nu sunt pornite	Apăsăți un buton de funcție corespunzător pentru a activa funcția
	• Componentele interne ale pompei de apă sunt deteriorate	Sunați centrul de service pentru întreținere post-vânzare, nu dezamblați singur produsele
Scurgere electrică	• Impamntare defectuoasă	Folosiți o priză shuko cu impamntare legată la o siguranță diferențială.
Funcționare zgomotoasă	• Instalarea nu a fost efectuată corect	Amplasați dozatorul pe o suprafață stabilă și solidă
Dozatorul nu funcționează	Alimentarea electrică nu este pornită	Porniți alimentarea electrică

Apariția situațiilor următoare în timpul utilizării purificatorului de apă este normală.

1. În timpul încălzirii, tubul de încălzire poate genera ușor zgomot. Acest lucru este normal.
2. Când rezervorul de încălzire este încălzit fără apă, dispozitivul de protecție împotriva arderii uscate se va declanșa automat și nu se va reseta în mod automat. Resetarea trebuie efectuată de un tehnician profesionist.
3. Când temperatura ambiantă este mai ridicată, capacitatea de răcire poate fi mai lentă, ceea ce este normal.

MĂRCI COMERCIALE, DREPTURI DE AUTOR ȘI DECLARAȚIE JURIDICĂ



RO Midea Sigla, mărcile verbale, denumirea comercială, întreaga imagine comercială și toate versiunile acestora constituie active valoroase ale grupului Midea și/sau ale companiilor afiliate acestuia („Midea”), în cadrul căruia Midea deține mărci comerciale, drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală și întregul fond comercial generat de utilizarea oricărei părți a unei mărci comerciale Midea. Utilizarea mărcii comerciale Midea în scopuri comerciale fără acordul prealabil în scris al Midea poate constitui încălcarea mărcii comerciale sau concurență neloială ce încalcă legislația relevantă.

Acest manual este creat de Midea și Midea își rezervă toate drepturile de autor ale acestuia. Nicio entitate sau individ nu are voie să utilizeze, să reproducă, să modifice, să distribuie în întregime sau parțial sau să grupeze sau să vândă împreună cu alte produse acest manual fără acordul prealabil în scris al Midea.

Toate funcțiile și instrucțiunile descrise au fost actuale la momentul tipăririi acestui manual. Totuși, produsul propriu-zis poate să difere ca urmare a funcțiilor și designurilor îmbunătățite.

ELIMINAREA ȘI RECICLAREA

Instrucțiuni importante pentru mediu

Conformitatea cu directiva DEEE și eliminarea produsului ca deșeu:

Acest produs este conform cu Directiva DEEE (2012/19/UE). Acest produs poartă simbolul de clasificare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE).

Acest simbol indică faptul că acest produs nu va fi eliminat împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei sale de viață. Reciclarea dispozitivelor electronice și electrice uzate. Pentru găsirea acestor sisteme de colectare, contactați autoritățile dvs. locale sau distribuitorul cu amănuntul de unde ați achiziționat produsul. Fiecare gospodărie joacă un rol important în recuperarea și reciclarea aparatului vechi. Eliminarea adecvată a aparatului utilizat ajută la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane.



RO

Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale dăunătoare sau interzise specificate în directivă.

Informații privind ambalajul

Materialele de ambalare ale produsului sunt produse din materiale reciclabile în conformitate cu Reglementările noastre naționale privind protecția mediului. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeuri menajere sau cu alte deșeuri. Duceți-le în puncte desemnate de colectare a materialelor de ambalare, desemnate de autoritățile locale.




NOTĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Pentru furnizarea serviciilor convenite cu clientul, suntem de acord să ne conformăm fără restricții tuturor dispozițiilor legislației aplicabile privind protecția datelor, în conformitate cu statele convenite în care serviciile vor fi furnizate clientului, precum și, după caz, cu Regulamentul General privind Protecția Datelor al UE (RGPD).

RO

În general, procesarea datelor de către noi servește la îndeplinirea obligației noastre din contractul încheiat cu dvs. și din motive de siguranță a produsului, pentru protejarea drepturilor dvs. în ceea ce privește garanția și înregistrarea produsului. În anumite cazuri, însă numai dacă se asigură o protecție adecvată a datelor, datele cu caracter personal ar putea fi transferate către destinatari din afara Spațiului Economic european.

Informații suplimentare se furnizează la cerere. Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor la **MideaDPO@midea.com**. Pentru exercitarea drepturilor dvs. precum dreptul de a vă opune procesării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, vă rugăm să ne contactați prin **MideaDPO@midea.com**. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să urmați codul QR.

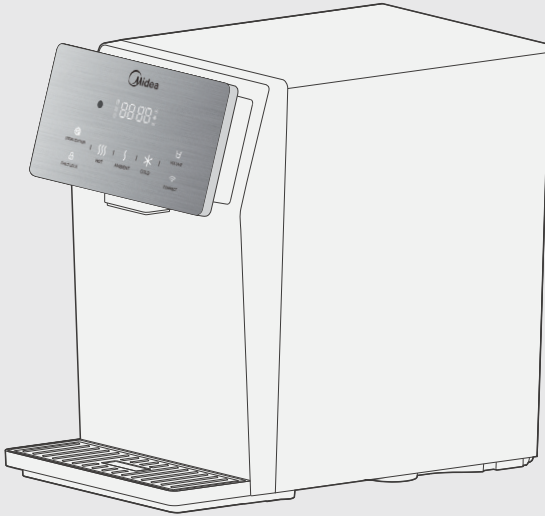

Καθαριστής νερού

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

JL2245T-E-IOT

Προειδοποιήσεις: Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης του προϊόντος.

Συμβουλευτείτε τον διανομέα σας ή τον κατασκευαστή για λεπτομέρειες.

Το παραπάνω διάγραμμα προορίζεται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Λάβετε την εμφάνιση του πραγματικού προϊόντος ως πρότυπο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Midea! Προτού χρησιμοποιήσετε το νέο σας προϊόν της Midea, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε τις δυνατότητες και τις λειτουργίες που προσφέρει η νέα σας συσκευή με ασφάλεια.

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ	01
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	05
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	06
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	09
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	10
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	11
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	14
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	18
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ	19
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	20
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	21

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EL

Προβλεπόμενη χρήση

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αποσκοπούν στην αποφυγή απρόβλεπτων κινδύνων ή πρόκλησης ζημιών από μη ασφαλή ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή κατά την παραλαβή για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα, και έτσι να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής ή τον αντιπρόσωπο. Σημειώστε ότι δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή μετατροπές στη συσκευή για λόγους ασφαλείας. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώνσεων εγγύησης.

Επεξήγηση συμβόλων



Κίνδυνος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.



Προειδοποίηση για την ηλεκτρική τάση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω τάσης.



Προειδοποίηση

Η ένδειξη υποδηλώνει μεσαίο επίπεδο κινδύνου που, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



Προσοχή

Η ενδεικτική λέξη υποδηλώνει χαμηλό επίπεδο κινδύνου που, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.



Προσοχή

Η ενδεικτική λέξη υποδηλώνει σημαντικές πληροφορίες (π.χ. ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία), αλλά όχι κίνδυνο.



Τηρείτε τις οδηγίες

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο χειρισμός και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να εκτελείται από τεχνικό σέρβις μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά και με προσοχή τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση/λειτουργία της συσκευής και φυλάξτε τις σε κοντά στον χώρο εγκατάστασης ή τη μονάδα για μελλοντική χρήση!

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος πυρκαγιάς / Εύφλεκτα υλικά

- Μην τοποθετείτε εκρηκτικές ουσίες, όπως φιάλες αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την κεντρική παροχή ρεύματος μετά τη χρήση και πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης από τον χρήστη.
- Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αποσκοπούν στην αποφυγή απρόβλεπτων κινδύνων ή πρόκλησης ζημιών από μη ασφαλή ή εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής. Ελέγξτε τη συσκευασία και τη συσκευή κατά την παραλαβή για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι άθικτα, και έτσι να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία. Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής ή τον αντιπρόσωπο. Σημειώστε ότι δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις ή μετατροπές στη συσκευή για λόγους ασφαλείας. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους και απώλεια αξιώσεων εγγύησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

Ασφάλεια παιδιών και ατόμων με μειωμένες ικανότητες.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εάν κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός αν είναι ηλικίας από 8 ετών και άνω και βρίσκονται υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Οι συσκευές μπορεί να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εάν επιβλέπονται από έναν ενήλικα ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους εγγενείς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν είναι χαλασμένο το καλώδιο παροχής ρεύματος, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, κάποιον τεχνικό αντιπρόσωπό του ή αντίστοιχα καταρτισμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνων.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, ελεύθερα από εμπόδια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν παγιδεύεται ούτε υπόκειται σε βλάβη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλά φορητά πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω αστάθειας της συσκευής, πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με πίδακα νερού.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε υγρά.
- Δεν συνιστάται η χρήση αυτού του προϊόντος σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.500 μέτρων.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα νέα σετ σωλήνων που παρέχονται με τη συσκευή και τα παλιά σετ σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει έναν πομπό ακτινοβολίας UV-C. Η υπερίωδης ακτινοβολία είναι επικίνδυνη για τα μάτια και το δέρμα. Μην χρησιμοποιείτε τον πομπό UV-C όταν έχει αφαιρεθεί από τη συσκευή ή όταν η συσκευή έχει εμφανώς υποστεί ζημιά.
- Ο λαμπτήρας UV-LED πρέπει να επισκευάζεται μόνο από τον κατασκευαστή.
- Η απόρριψη του λαμπτήρα UV-LED πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

R600a ΟΔΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτα υλικά!
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά τη μεταφορά, την εγκατάσταση, τον καθαρισμό και τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή ζημιών στο ψυκτικό κύκλωμα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαρροή ψυκτικού μέσου.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστά ο κατασκευαστής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό μιας δεξαμενής, εκτός αν η χρήση τους συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Αυτό το ψυκτικό μέσο είναι εύφλεκτο. Τηρείτε αυτές τις προφυλάξεις για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία της συσκευής:
 - Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής ελεύθερα από εμπόδια.
 - Εάν προκληθεί ζημιά σε μέρη που περιέχουν ψυκτικό μέσο, τότε αποφύγετε κάθε γυμνή φλόγα ή πιθανή πηγή ανάφλεξης και αερίστε το δωμάτιο όπου βρίσκεται η συσκευή για τριάντα λεπτά.
 - Το σέρβις αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.
 - Οι παλιές μονάδες πρέπει να απορρίπτονται με ασφάλεια σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή για την απόρριψη των ΑΗΗΕ στην περιοχή σας.
 - Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
 - Ποτέ μην γυρίζετε τον διανομέα ανάποδα. Εάν ο διανομέας έχει παραμείνει ακουμπισμένος στο πλαίσιο του μέρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, τοποθετήστε τη μονάδα σε κατακόρυφη θέση για περίπου 12 ώρες πριν την χρησιμοποιήσετε.
 - Διατηρείτε τον διανομέα νερού σε στεγνό χώρο μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-ΓΕΝΙΚΑ

- Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω αστάθειας της συσκευής πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν παγιδεύεται ούτε υπόκειται σε βλάβη. Μην τοποθετείτε πολλά φορητά πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
- Το καυτό νερό μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα (ζεμάπισμα).



R600a

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό. Να επισκευάζεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις. Μην τρυπάτε τους σωλήνες του ψυκτικού μέσου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Απορρίψτε το σωστά σύμφωνα με τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.

EL

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

EL

Μοντέλο	JL2245T-E-IOT
Ονομαστική τάση	220-240 V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	540 W
Ισχύς θέρμανσης	420 W
Ρεύμα ψύξης	1,0 A
Χωρητικότητα ζεστού νερού	4 L/h (≥85 °C)
Χωρητικότητα κρύου νερού	2,5 L/h (≤10 °C)
Ψυκτικό	R600a (20g)
Εφαρμοζόμενο περιβάλλον	4-43 °C υγρασία ≤90%
Εφαρμοζόμενη πίεση νερού	0,1-0,4 MPa
Εφαρμοζόμενο νερό	Νερό βρύσης
Μέγεθος προϊόντος	260(Π)*445(B)*433(Y) mm
Μέγεθος συσκευασίας	325(Π)*540(B)*535(Y) mm




ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε υψόμετρο άνω των 1.500 μέτρων.
2. Αυτό το μηχάνημα προορίζεται για περιβάλλοντα νερού με τιμή TDS μικρότερη από 250, καθώς η υψηλή σκληρότητα του νερού οδηγεί σε επικαθίσεις αλάτων, ακόμη και σε βλάβη του δοχείου ζεστού νερού.


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προϊόν

Ονομασία εξαρτημάτων του Καθαριστή νερού

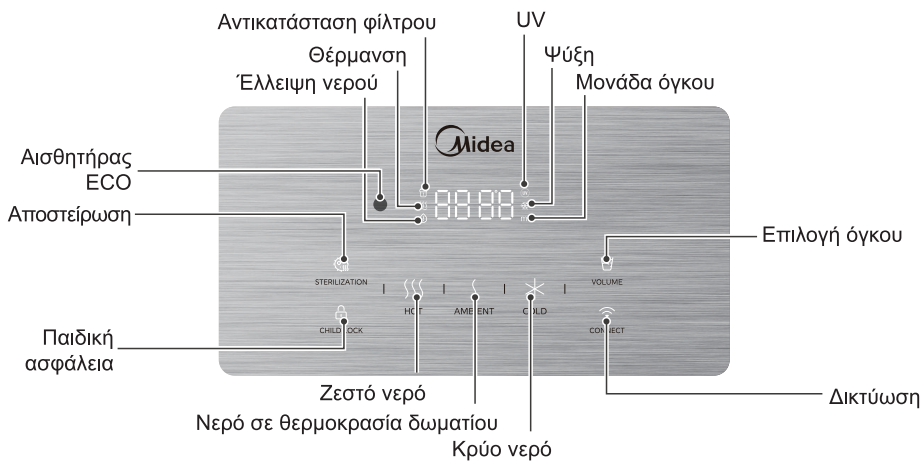


EL

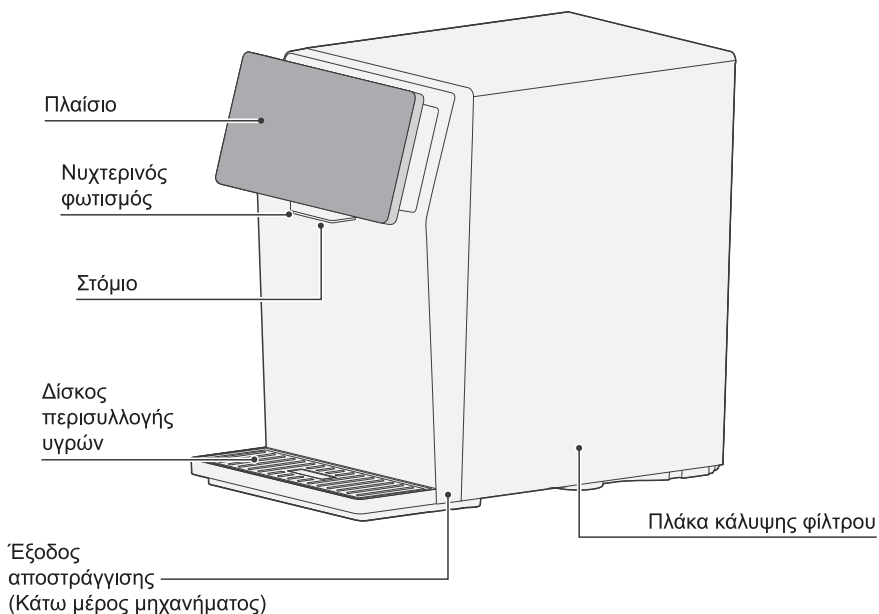

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EL

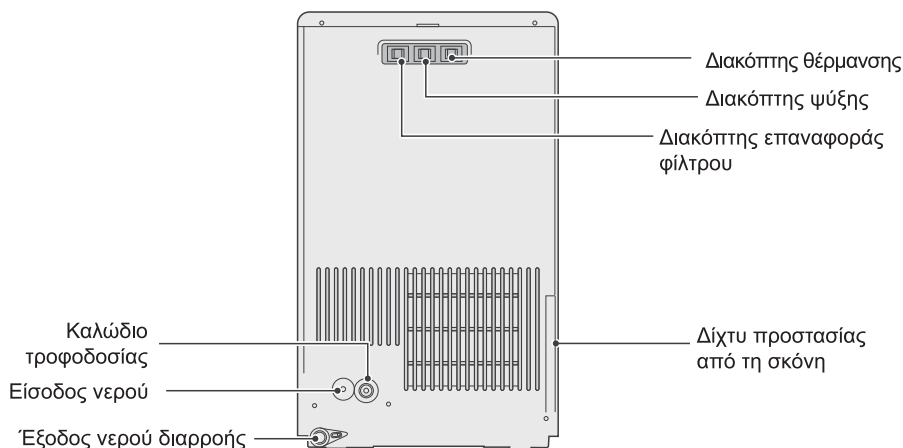

Ενδεικτικές λυχνίες

Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης

Η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης και παραμένει αναμμένη μόλις ολοκληρωθεί η θέρμανση.

Ενδεικτική λυχνία ψύξης

Η ενδεικτική λυχνία ψύξης αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψύξης και παραμένει αναμμένη μόλις ολοκληρωθεί η ψύξη.

Ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου

Η ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου αναβοσβήνει όταν η διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι $\leq 5\%$. Όταν η διάρκεια ζωής του φίλτρου φτάσει στο 0%, η ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου θα παραμείνει αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί. Μετά την αντικατάσταση, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς φίλτρου για 3 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το φίλτρο, και η ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης φίλτρου θα σβήσει.


Ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού

Το δοχείο νερού του μηχανήματος δεν είναι γεμάτο με νερό εάν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού. Εάν η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού συνεχίζει να αναβοσβήνει για περισσότερο από 15 λεπτά, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη E6, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξετε εάν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο με το νερό της βρύσης ή εάν το φίλτρο είναι φραγμένο. Η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού θα σβήσει μόλις το δοχείο νερού του μηχανήματος γεμίσει με νερό.


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εξαρτήματα


Σημείωση: Οι εικόνες προορίζονται μόνο για αναφορά και τα τελικά εξαρτήματα εξαρτώνται από το πραγματικό προϊόν.

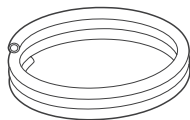

Σωλήνας PE

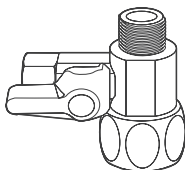


Τρίδρομη βαλβίδα

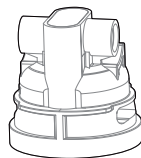

Περίβλημα φίλτρου
(για πλύση φίλτρου)

EL


Απαιτούμενα εργαλεία (δεν περιλαμβάνονται)




Τρυπάνι με μύτη 1/4"



Κουβάς



Σταυροκατσάβιδο



Κόφτης σωλήνων



Ρυθμιζόμενο κλειδί




Γυαλιά ασφαλείας

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ


Οδηγίες για την αφαίρεση από τη συσκευασία και την εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή ατυχήματος, διακόψτε την παροχή ρεύματος και την πηγή νερού πριν την αντικατάσταση των φίλτρων. Ποτέ μην συνδέετε τα φίλτρα σε κατάσταση που τρέχει νερό.

1. Ανοίξτε το πάνω μέρος του κιβωτίου συσκευασίας, βγάλτε το αφρώδες υλικό που βρίσκεται πάνω και τα εξαρτήματά του.
2. Βάλτε τα εξαρτήματα στην άκρη.
3. Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία.
4. Βγάλτε τη σφαιρική βαλβίδα εισόδου.
5. Συνδέστε τη σφαιρική βαλβίδα εισόδου στον σωλήνα νερού της βρύσης.
6. Συνδέστε τον σωλήνα PE στη σφαιρική βαλβίδα εισόδου (εισαγάγετε σταθερά μέχρι το τέρμα).

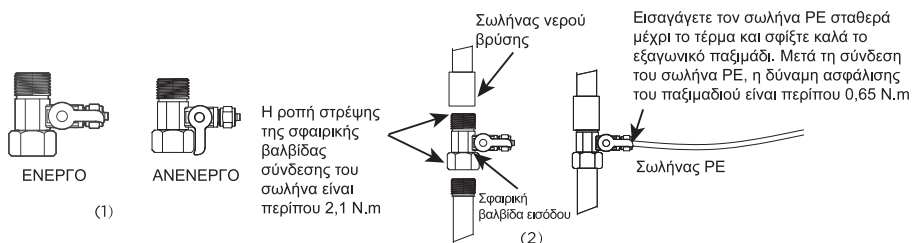

7. Βγάλτε τον πίσω του ταχυσυνδέσμου στο πίσω μέρος της πλαϊνής πλάκας του προϊόντος και στη συνέχεια βγάλτε το λευκό βύσμα.

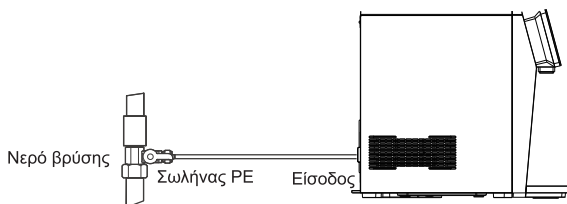

8. Τοποθετήστε τον σωλήνα PE εισόδου νερού στον ταχυσύνδεσμο και σφίξτε τον πίσω.
9. Μετά την εγκατάσταση, τροφοδοτήστε με ρεύμα και χρησιμοποιήστε το κανονικά.
10. Συνδέστε το καλώδιο του βύσματος του ψύκτη νερού σε μια πρίζα διακοπής κυκλώματος σε περίπτωση σφάλματος γείωσης.
11. Κατά την εγκατάσταση και την αντικατάσταση του φίλτρου, απενεργοποιήστε την παροχή νερού και ρεύματος πριν από την εγκατάσταση και την αντικατάσταση.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τοποθέτηση και αφαίρεση του δίσκου περισυλλογής υγρών



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται εξωτερική αποστράγγιση, καθώς η υπερχειλίση θα συγκεντρώνεται εδώ.

1. Για να τοποθετήσετε τον δίσκο περισυλλογής υγρών, απλά σύρετε τον στην περιοχή στο κάτω μέρος του μπροστινού κελύφους μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.
2. Για να αφαιρέσετε τον δίσκο περισυλλογής υγρών, τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στο πλέγμα του δίσκου περισυλλογής υγρών με το ένα χέρι και κρατήστε την πλαϊνή πλάκα του ψύκτη κλειστή με το άλλο χέρι.

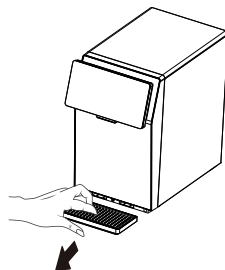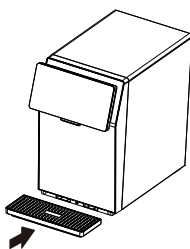

EL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ενεργοποίηση θέρμανσης και ψύξης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν ενεργοποιήσετε τους διακόπτες θέρμανσης ή ψύξης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ήδη νερό μέσα στα εσωτερικά δοχεία, διανέμοντας μια σταγόνα νερό από το στόμιο.

- Για να ενεργοποιήσετε το κρύο νερό, σπρώξτε τον διακόπτη ψύξης στη θέση ενεργοποίησης (I) πιέζοντας το πάνω μέρος του διακόπτη προς τα μέσα. Εάν δεν επιθυμείτε να έχετε κρύο νερό, μπορείτε να αφήσετε τον διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης (O).
- Για να ενεργοποιήσετε το ζεστό νερό, σπρώξτε τον διακόπτη θέρμανσης στη θέση ενεργοποίησης (I) πιέζοντας το πάνω μέρος του διακόπτη προς τα μέσα. Εάν δεν επιθυμείτε να έχετε ζεστό νερό, μπορείτε να αφήσετε τον διακόπτη στη θέση απενεργοποίησης (O).
- Περιμένετε 15 λεπτά για να ζεσταθεί το ζεστό νερό. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης θα αναβοσβήνει. Η λυχνία θα ανάψει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θέρμανσης. Περιμένετε 1 ώρα για κρυώσει το κρύο νερό. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η ενδεικτική λυχνία ψύξης θα αναβοσβήνει. Η λυχνία θα ενεργοποιηθεί (O) όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ψύξης.

Διανομή νερού

Κρύο νερό

1. Τοποθετήστε ένα μπουκάλι, ποτήρι, κανάτα ή μαγειρικό σκεύος κάτω από το στόμιο του νερού.
2. Πατήστε το κουμπί κρύου νερού για να αρχίσει η ροή νερού. Στην ψηφιακή οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό του δοχείου κρύου νερού και ο νυχτερινός φωτισμός θα ανάψει με μπλε χρώμα.
3. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή στάθμη, πατήστε ξανά το κουμπί κρύου νερού για να σταματήσει η ροή του νερού.

Νερό θερμοκρασίας δωματίου

1. Τοποθετήστε μπουκάλι, ποτήρι, κανάτα ή μαγειρικό σκεύος κάτω από το στόμιο του νερού.
2. Πατήστε το κουμπί νερού θερμοκρασίας δωματίου για να αρχίσει η ροή νερού. Ενώ διανέμεται νερό, ο νυχτερινός φωτισμός θα ανάψει με μπλε χρώμα.
3. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή στάθμη, πατήστε ξανά το κουμπί νερού θερμοκρασίας δωματίου για να σταματήσει η ροή του νερού.

Ζεστό νερό

1. Τοποθετήστε ένα μπουκάλι, ποτήρι, κανάτα ή μαγειρικό σκεύος κάτω από το στόμιο του νερού.
2. Πατήστε το κουμπί κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά και πατήστε το κουμπί ζεστού νερού για να ξεκινήσει η ροή του νερού. Ενώ διανέμεται νερό, στην ψηφιακή οθόνη θα εμφανιστεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό του δοχείου ζεστού νερού και ο νυχτερινός φωτισμός θα ανάψει με πορτοκαλί χρώμα.
3. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή στάθμη πατήστε ξανά το κουμπί ζεστού νερού για να σταματήσει η ροή του νερού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργία αποστείρωσης σε υψηλή θερμοκρασία

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη θέρμανσης, πατήστε το κουμπί αποστείρωσης υψηλής θερμοκρασίας για 3 δευτερόλεπτα. Το μηχάνημα αρχίζει να αποστειρώνει σε όλο το μήκος της σωλήνωσης.

Το νερό στο δοχείο ζεστού νερού, στο δοχείο κρύου νερού, στο δοχείο καθαρού νερού και στον σωλήνα σύνδεσης θα θερμανθεί σταδιακά στους 75 °C και ολόκληρη σωλήνωση θα αποστειρωθεί και θα καθαριστεί. Η όλη διαδικασία θα διαρκέσει 1-2 ώρες. Μετά την αποστείρωση, το μηχάνημα επιστρέφει σε κανονική χρήση. Συγκεκριμένα, τα εικονίδια του ζεστού νερού, του χλιαρού νερού και του κρύου νερού θα αναβοσβήνουν ως υπενθύμιση. Συνιστάται η λήψη 2 L ζεστού νερού, χλιαρού νερού και κρύου νερού αντίστοιχα πριν από τη χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ανοίγει ή τερματίζεται η λειτουργία αποστείρωσης υψηλής θερμοκρασίας, θα βγουν 1-2 σταγόνες νερού από την έξοδο, το οποίο είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.

Λειτουργία επιλογής θερμοκρασίας

Πατήστε το κουμπί ζεστού νερού για 3 δευτερόλεπτα, και το μηχάνημα θα εισέλθει στη ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού. Πατήστε το κουμπί ζεστού νερού για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού στη λειτουργία αυτή. Το ζεστό νερό μπορεί να ρυθμιστεί σε τρεις θερμοκρασίες 70 °C, 80 °C, 90 °C και η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει H70°C, H80°C, H90°C. Μετά την είσοδο στη λειτουργία ρύθμισης, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για κάποια δευτερόλεπτα, η ρύθμιση της θερμοκρασίας ολοκληρώνεται και το προεπιλεγμένο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας είναι 80 °C.

Πατήστε το κουμπί κρύου νερού για 3 δευτερόλεπτα, και το μηχάνημα θα εισέλθει στη ρύθμιση θερμοκρασίας κρύου νερού. Πατήστε το κουμπί κρύου νερού για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας κρύου νερού στη λειτουργία αυτή. Το κρύο νερό μπορεί να ρυθμιστεί σε τρεις θερμοκρασίες 3 °C, 7 °C, 12 °C και η ψηφιακή οθόνη εμφανίζει C03°C, C07°C, C12°C. Μετά την είσοδο στη λειτουργία ρύθμισης, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για κάποια δευτερόλεπτα, η ρύθμιση της θερμοκρασίας ολοκληρώνεται και το προεπιλεγμένο σημείο ρύθμισης θερμοκρασίας είναι 3 °C.

Λειτουργία ECO

Από προεπιλογή, αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη κατά την ενεργοποίηση. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος για παιδιά για 3 δευτερόλεπτα. Ακούγονται 2 ηχητικά σήματα και το κουμπί κλειδώματος για παιδιά αναβοσβήνει 3 φορές, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη. Όταν η λειτουργία ECO είναι ενεργή, όταν το προϊόν βρίσκεται σε σκοτεινό περιβάλλον, η λειτουργία θέρμανσης του προϊόντος απενεργοποιείται αυτόματα για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί κλειδώματος για παιδιά για 3 δευτερόλεπτα. Ακούγεται 1 ηχητικό σήμα, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία ECO έχει απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία επιλογής όγκου

Αγγίξτε διαδοχικά την επιλογή όγκου και η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει τον όγκο των 180 mL και 450 mL. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε το πλήκτρο νερού για να αντλήσετε νερό.

Πατήστε το πλήκτρο επιλογής όγκου για 3 δευτερόλεπτα και το μηχάνημα θα εισέλθει στην προσαρμοσμένη λειτουργία. Τότε, επιλέξτε το πλήκτρο νερού για την πρόσληψη νερού και η ψηφιακή οθόνη θα εμφανίσει την τρέχουσα τιμή εξόδου νερού. Μετά τη διακοπή της εξόδου νερού, το μηχάνημα θα προσθέσει την έξοδο νερού στη νέα επιλογή όγκου.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή του όγκου σχετίζεται με την τοπική πίεση του νερού και τη διάρκεια ζωής του στοιχείου φίλτρου και, συνεπώς, θα υπάρχει κάποια απόκλιση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύνδεση δικτύου

1) Κατεβάστε τον κωδικό πρόσβασης της εφαρμογής:

MSintdn15010@!

【Android】

https://www.pgyer.com/androidmSmartmeijupro_new

【iOS】

https://www.pgyer.com/iosmSmartmeijupro_new

2) Αριθμός καταχωρισμένου λογαριασμού

Καταχώριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

3) Προσθήκη συσκευής


Προσθήκη συσκευής > εισαγωγή κωδικού πρόσβασης λογαριασμού
δρομολογητή

> επιλέξτε συσκευή καθαρισμού ποτού > επιλέξτε το μοντέλο

JL2245T-E-IOT

> ακολουθήστε τις οδηγίες για να λειτουργήσετε τη συσκευή

> περιμένετε να γίνει η σύνδεση

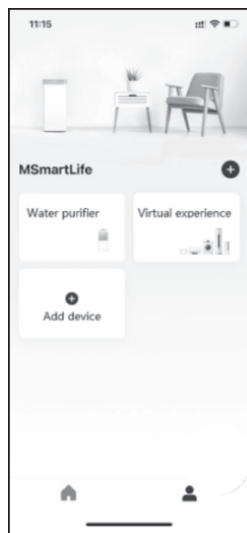

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αλλαγή φίλτρου

Φίλτρο PAC/Φίλτρο PP	Φίλτρο UF&C
6-12 μήνες ή 3.600 L	6-12 μήνες ή 3.000 L

EL

Όταν το εικονίδιο της ενδεικτικής λυχνίας διάρκειας ζωής του φίλτρου αναβοσβήνει, σημαίνει ότι τα φίλτρα πλησιάζουν στη συμπλήρωση της διάρκειας ζωής τους. Όταν η ενδεικτική λυχνία διάρκειας ζωής του φίλτρου είναι συνεχώς αναμμένη, σημαίνει ότι η διάρκεια ζωής των φίλτρων έχει εξαντληθεί. Κατά την αντικατάσταση των στοιχείων των φίλτρων, διατηρείτε την πηγή εισόδου νερού σε κλειστή θέση. Μην προβαίνετε σε ενέργειες εισαγωγής νερού και μην κρατάτε το ρεύμα απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντικατάστασης των στοιχείων φίλτρων. Αντικαταστήστε τα στοιχεία φίλτρων με καινούργια, βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί όλα σωστά και, στη συνέχεια, ανοίξτε ξανά την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Πατήστε παρατεταμένα το μαύρο κουμπί στο πίσω μέρος του μηχανήματος για να επαναφέρετε τη διάρκεια ζωής των στοιχείων φίλτρων. Η επιτυχής επαναφορά συνοδεύεται με αναβόσβημα του εικονιδίου επί τρεις φορές και από έναν ήχο που εκπέμπεται από ολόκληρο το μηχάνημα.

Σημείωση:

Κατά τη διαδικασία αντικατάστασης των στοιχείων φίλτρων, λόγω της εργασίας αντικατάστασης, ενδέχεται να τρέξει λίγο νερό από τα στοιχεία φίλτρων. Εκτελέστε με προσοχή την εργασία κατά τη διαδικασία αντικατάστασης για να αποφύγετε περιττά προβλήματα.

Ειδικές υποδείξεις:


Τα παραπάνω δεδομένα προορίζονται μόνο για αναφορά. Βασίζονται σε 10 L πόσιμου νερού ανά ημέρα. Ο συγκεκριμένος κύκλος για την αντικατάσταση των φίλτρων ποικίλλει ανάλογα με την ποιότητα του νερού τοπικά και την ποσότητα του νερού που καταναλώνεται. Όταν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία φίλτρου «Filter», υποδεικνύει ότι το φίλτρο θα πρέπει να αλλαχθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Αφού τοποθετήσετε τις νέες κασέτες, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς φίλτρου για να επαναφέρετε την ενδεικτική λυχνία φίλτρου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Έκπλυση φίλτρου

Βήμα 1: Κλείστε την παροχή νερού

Εντοπίστε την παροχή νερού και κλείστε τη ροή του νερού.

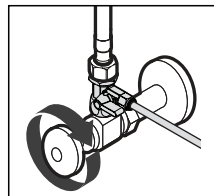


Βήμα 2: Απενεργοποιήστε το μηχάνημα

Απενεργοποιήστε τους διακόπτες που βρίσκονται στο πίσω μέρος της μονάδας. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα.

Βήμα 3: Αφαιρέστε τη γραμμή εισόδου

Αποσυνδέστε τη γραμμή εισόδου. Για προληπτικούς λόγους, τοποθετήστε μια πετσέτα κάτω από τη γραμμή εισόδου για να απορροφήσει τυχόν νερό που έχει μείνει στο μηχάνημα.

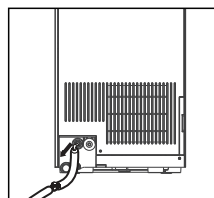


Βήμα 4: Ξεπλύνετε το νέο φίλτρο

A. Συνδέστε το φίλτρο (D) στο περίβλημα του φίλτρου (C) περιστρέφοντας το φίλτρο δεξιόστροφα.

B. Συνδέστε τον σωλήνα PE (B) στην αριστερή πλευρά του περιβλήματος του φίλτρου (C), και συνδέστε τον σωλήνα έκπλυσης του φίλτρου (A) στη δεξιά πλευρά του περιβλήματος του φίλτρου (C) και τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο του σωλήνα έκπλυσης (A) πάνω από έναν νεροχύτη ή ένα δοχείο για συλλογή νερού.

C. Ανοίξτε τη βαλβίδα στο νερό, ξεπλύνετε κάθε φίλτρο για τουλάχιστον 5 λεπτά, μέχρι το νερό να φαίνεται καθαρό.

D. Κλείστε τη βαλβίδα στην πηγή νερού και αφαιρέστε το περίβλημα του φίλτρου (C) από τον σωλήνα PE (B).

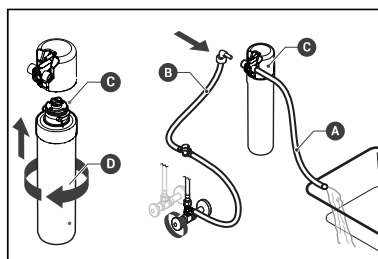

Βήμα 5: Επανατοποθετήστε τη γραμμή εισόδου

Συνδέστε τον σωλήνα PE (B) στην οπή εισόδου νερού στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

Βήμα 6: Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο φίλτρο

Βήμα 7: Τοποθετήστε νέο φίλτρο

Βήμα 8: Ανοίξτε την παροχή νερού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Συντήρηση

- Διατηρείτε αυτό το μηχάνημα σε ξηρό και δροσερό μέρος και αποφύγετε την έκθεση σε απευθείας ηλιακό φως. Το πίσω μέρος του μηχανήματος πρέπει να απέχει τουλάχιστον 20 cm από τον τοίχο. Ποτέ μην τοποθετείτε το μηχάνημα πάνω σε χαρτί ή αφρώδες υλικό, τα οποία μπορεί να αποθηκεύσουν νερό και στη συνέχεια να προκαλέσουν διάχυση. Ποτέ μην τοποθετείτε οτιδήποτε εύφλεκτο δίπλα σε αυτό το μηχάνημα. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε εξωτερικό χώρο ή σε μέρος όπου μπορεί να πισισλιστεί από νερό.
- Για τον καθαριστή νερού, η εγκατάσταση και η αντικατάσταση των φίλτρων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
Σε περίπτωση που το μηχάνημα δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τον διακόπτη θέρμανσης ή τον διακόπτη ψύξης για εξοικονόμηση ενέργειας.
- Σε περίπτωση που το μηχάνημα δεν χρειάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το βύσμα από την πρίζα, κλείστε τη χάλκινη επιχρωμιωμένη σφαιρική βαλβίδα και αδειάστε το υπόλοιπο νερό μέσω της εξόδου. Για εκ νέου χρήση, αδειάζετε νερό για 3-5 λεπτά. Σε περίπτωση που το μηχάνημα μπλοκαριστεί από πάγο λόγω θερμοκρασιών υπό του μηδενός στην ατμόσφαιρα, κρατήστε τον διακόπτη ψύξης κλειστό για 4 ώρες και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον για να συνεχίσετε τη λειτουργία.
- Σε περίπτωση διακοπής της παροχής νερού, κλείστε τη σφαιρική βαλβίδα νερού τροφοδοσίας και διακόψτε την παροχή ρεύματος. Μετά την επαναφορά του νερού, ανοίξτε τις άλλες βρύσες για να εκκρέσει το ίζημα και στη συνέχεια ανοίξτε τη σφαιρική βαλβίδα νερού τροφοδοσίας.
- Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιεί γειωμένη πρίζα τριών ακίδων και αξιόπιστο διακόπτη προστασίας από ερπυσμό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη για τον καθαρισμό του μηχανήματος: απαγορεύεται αυστηρά το πλύσιμο του μηχανήματος με νερό ή το πτισίλισμα νερού στο μηχάνημα.
- Ποτέ μην ενεργοποιείτε (απενεργοποιείτε) το μηχάνημα εισάγοντας το βύσμα στην πρίζα (βγάζοντας το βύσμα από την πρίζα). Ποτέ μην αυξάνετε το μήκος του καλωδίου ρεύματος για την αποφυγή πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ρεύματος, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε έναν ειδικευμένο τεχνικό για την αντικατάστασή του προς αποφυγή κινδύνου.
- Η πηγή νερού για τον καθαριστή νερού είναι το νερό της βρύσης.
- Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ τα ανταλλακτικά του μηχανήματος για να αποφύγετε διαρροή νερού ή ζημιά.
- Ποτέ μην γυρίζετε το μηχάνημα ανάποδα και μην το γέρνετε περισσότερο από 45° κατά τη μετακίνησή του, ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιές ή ατυχήματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε το φίλτρο προστασίας από τη σκόνη στην είσοδο

1. Στο πλάι ολόκληρου του μηχανήματος υπάρχει ένα φίλτρο προστασίας από τη σκόνη, το οποίο χρησιμοποιείται για την αποτροπή της εισόδου σκόνης στο εσωτερικό του προϊόντος και την άσκηση επιρροής στην ψύξη όταν παρέχεται από τον ανεμιστήρα.
2. Σε μακροχρόνια χρήση, μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη στο φίλτρο προστασίας από τη σκόνη, επηρεάζοντας την εισαγωγή αέρα που απαιτείται για την ψύξη του προϊόντος. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να καθαρίζουμε το φίλτρο της σκόνης ανά χρονικά διαστήματα.
3. Μέθοδος καθαρισμού φίλτρου προστασίας από τη σκόνη: Αφαιρέστε το φίλτρο προστασίας από τη σκόνη από το πίσω μέρος του προϊόντος, ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε με ένα πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά υλικά όπως σφαίρες από ατσάλοσυρμα για να καθαρίσετε το φίλτρο προστασίας από τη σκόνη, καθώς θα προκληθεί φθορά στο φίλτρο σκόνης.

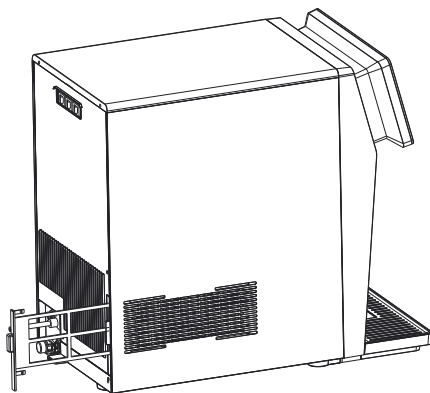

4. Πριν από τον καθαρισμό του φίλτρου σκόνης, για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης.
5. Αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό του φίλτρου σκόνης, βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σκόνης έχει στεγνώσει επαρκώς, τοποθετήστε το φίλτρο σκόνης πίσω στην αρχική του θέση και ενεργοποιήστε ξανά την παροχή ρεύματος για να ξεκινήσει η λειτουργία.
6. Προτείνουμε η συχνότητα καθαρισμού του φίλτρου σκόνης να είναι περίπου η ίδια με τη συχνότητα αντικατάστασης του στοιχείου του φίλτρου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

EL

Η λειτουργία της συσκευής σας μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα και δυσλειτουργίες. Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν πιθανές αιτίες και σημειώσεις για την επίλυση ενός μηνύματος σφάλματος ή μιας δυσλειτουργίας. Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω πίνακες για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα που μπορεί να σας κοστίσει η κλήση στο κέντρο σέρβις.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη E6	• Χαμηλή πίεση νερού	Ελέγξτε το νερό της βρύσης και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά.
	• Το φίλτρο δεν αντικαταστάθηκε εγκαίρως, υπέρβαση του χρόνου χρήσης	Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία σέρβις για την αντικατάσταση του φίλτρου και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά
	• Σωλήνας που δεν έχει συνδεθεί σωστά ή σωλήνας νερού και σωλήνας PE που έχει σπάσει και προκαλεί διαρροή νερού	1. Ελέγξτε τον σύνδεσμο για να συνδέσετε σωστά τον σωλήνα 2. Αντικαταστήστε τον σωλήνα νερού και τον σωλήνα PE. Ενεργοποιήστε ξανά μετά την αντιμετώπιση των προβλημάτων
Ακατάλληλη θερμοκρασία νερού	• Υπερκατανάλωση νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα	Περιμένετε λίγο και το νερό θα είναι και πάλι διαθέσιμο
	• Δεν εμφανίζεται παροχή ρεύματος	Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος
	• Δεν έχουν ξεκινήσει οι αντίστοιχες λειτουργίες	Πατήστε ένα αντίστοιχο πλήκτρο λειτουργίας για να ξεκινήσει η λειτουργία
	• Εσωτερικά εξαρτήματα της αντλίας νερού έχουν υποστεί ζημιά	Καλέστε την υπηρεσία σέρβις μετά την πώληση, και μην επιτρέψετε την αποσυναρμολόγηση των προϊόντων από τους ίδιους τους χρήστες
Διαρροή ρεύματος	• Κακή επαφή του μηχανήματος με τη γείωση	Χρησιμοποιήστε πρίζα τριών ακίδων με καλώδιο γείωσης, ώστε το μηχάνημα να γειωθεί σωστά
Θορυβώδης λειτουργία	• Δεν έχει τοποθετηθεί σταθερά	Τοποθετήστε το μηχάνημα σε σταθερή και στερεή επιφάνεια
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί	• Δεν εμφανίζεται παροχή ρεύματος	Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος

Είναι φυσιολογικό να προκύπτουν οι ακόλουθες καταστάσεις όταν χρησιμοποιείται ο καθαριστής νερού.

1. Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, ο σωλήνας θέρμανσης ενδέχεται να παράγει ελαφρούς θορύβους. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση.
2. Όταν το δοχείο ζεστού νερού θερμαίνεται χωρίς νερό, η συσκευή κατά της ξηρής καύσης θα αποσυνδεθεί αυτόματα και δεν μπορεί να επανέλθει από μόνη της. Η επαναφορά πρέπει να ολοκληρωθεί από επαγγελματία τεχνικό.
3. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη, η ικανότητα ψύξης μπορεί να είναι πιο αργή, κάτι που είναι φυσιολογικό.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

EL  Το λογότυπο, οι ενδείξεις, η εμπορική επωνυμία, το εμπορικό σήμα και όλες οι εκδόσεις τους αποτελούν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου Midea και/ή των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών («Midea»), στα οποία η Midea κατέχει εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και όλη την υπεραξία που προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε μέρους ενός εμπορικού σήματος της Midea. Η χρήση του εμπορικού σήματος της Midea για εμπορικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea ενδέχεται να συνιστά παραβίαση εμπορικού σήματος ή αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση των σχετικών νόμων.

Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από τη Midea και η Midea διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αυτού. Καμία οντότητα ή φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να διανείμει εν όλω ή εν μέρει το παρόν εγχειρίδιο ή να το συνδυάσει ή να το πωλήσει με άλλα προϊόντα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Midea.

Όλες οι περιγραφόμενες λειτουργίες και οδηγίες ήταν ενημερωμένες κατά τη στιγμή της εκτύπωσης του παρόντος εγχειριδίου. Ωστόσο, το πραγματικό προϊόν ενδέχεται να διαφέρει λόγω βελτιωμένων λειτουργιών και σχεδίων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

EL

Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

Συμμόρφωση με την οδηγία ΑΗΗΕ και απόρριψη του προϊόντος:

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του.

Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα συστήματα συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με τον έμπορο λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών συσκευών. Η κατάλληλη απόρριψη της χρησιμοποιημένης συσκευής συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Συμβατότητα με Οδηγία RoHS

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

Πληροφορίες συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς της χώρας μας. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Να τα μεταφέρετε στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΛ

Για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη, συμφωνούμε να συμμορφωνόμαστε χωρίς περιορισμούς με όλες τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων της εκάστοτε χώρας στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, καθώς και, κατά περίπτωση, με τον γενικό κανονισμό της ΕΕ για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Σε γενικές γραμμές, η επεξεργασία δεδομένων μας γίνεται για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων μαζί σας και για λόγους ασφάλειας των προϊόντων, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με ερωτήσεις εγγύησης και καταχώρισης προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά μόνο εφόσον διασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήματος. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας μέσω της διεύθυνσης **MideaDPO@midea.com**. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης **MideaDPO@midea.com**. Για περισσότερες πληροφορίες, σαρώστε τον κωδικό QR.



www.midea.com