


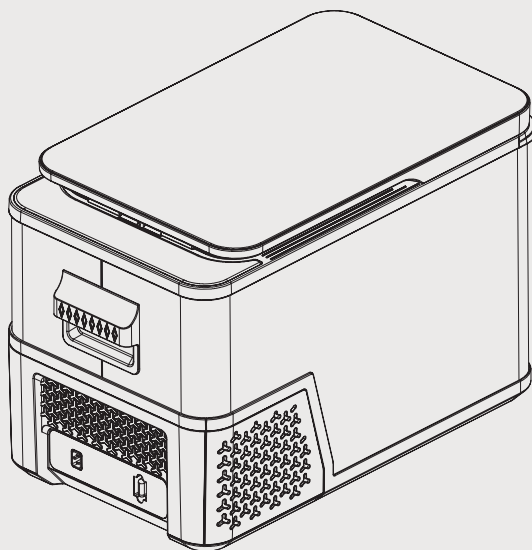

REFRIGERATOR

USER MANUAL

MERP27FGE30EU

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.
The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON



OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégier la réparation ou le don de votre appareil !



FR



LANGUAGES

EN	English
DE	Deutsch
IT	Italiano
FR	Français
ES	Español
PT	Português
EL	Ελληνικά
PL	Polski
LV	Latviešu valoda
SR	Српски језик
HR	Hrvatski
HU	Magyar
SL	Slovenščina
RO	Română
BG	Български език
LT	Lietuvių kalba
SQ	Shqip
CS	Čeština
SK	Slovenčina
NL	Nederlands

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Prima di utilizzare i nostri nuovi prodotti, leggere attentamente il presente manuale per essere certi di sapere utilizzare in modo sicuro le caratteristiche e le funzioni offerte dalla nuova apparecchiatura.

INDICE

LETTERA DI RINGRAZIAMENTO-----	01
ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA -----	02
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO -----	06
SPECIFICHE-----	07
PANORAMICA DEL PRODOTTO-----	08
ISTRUZIONI PER L'USO-----	10
PULIZIA E MANUTENZIONE-----	12
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI -----	13

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Destinazione d'uso

Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta, leggere le seguenti avvertenze di sicurezza!

Il dispositivo è adatto per il raffreddamento di alimenti. Il dispositivo è adatto anche per l'uso su veicoli. Il dispositivo è progettato per essere azionato da una presa di alimentazione CC di un veicolo o da un'alimentazione CA.

Il dispositivo è adatto anche all'uso in campeggio.

Il dispositivo è pensato per un utilizzo domestico e in ambienti o applicazioni simili
Come

- Nelle aree cucina dei negozi, degli uffici e altri ambienti di lavoro
- Negli agriturismi
- Dai clienti di hotel, motel e altri edifici residenziali
- Ambienti tipo bed and breakfast
- Catering e applicazioni simili non al dettaglio

Il dispositivo non è adatto a:

stoccaggio di sostanze corrosive, caustiche o contenenti solventi

Questo dispositivo è adatto solo per lo scopo e l'applicazione previsti in conformità con le presenti istruzioni.

Spiegazione dei simboli



Pericolo

Questo simbolo indica la presenza di pericoli per la vita e la salute delle persone causati da gas estremamente infiammabili.



Avvertenza di tensione elettrica

Questo simbolo indica la presenza di pericoli per la vita e la salute delle persone causati dalla tensione elettrica.



Avvertenza

Questa parola di segnalazione indica un pericolo con un rischio di medio livello che, se non evitato, può causare lesioni gravi o la morte.



Attenzione

Questa parola di segnalazione indica un pericolo con un rischio di basso livello che, se non evitato, può causare lesioni lievi o moderate.



Attenzione

La parola di segnalazione indica informazioni importanti (ad esempio, danni alle cose), ma non situazioni di pericolo.



Simbolo di divieto

Questo simbolo indica le attività e le operazioni di manutenzione di questo elettrodomestico devono essere effettuate solo da un tecnico dell'assistenza nel rispetto delle istruzioni per l'uso.

Leggere questo manuale di istruzioni scrupolosamente e con attenzione prima di utilizzare o mettere in servizio l'unità, e conservarlo nelle immediate vicinanze del sito di installazione o dell'unità per utilizzi futuri!

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali quando si utilizza l'elettrodomestico, seguire queste misure basilari:

- **Prima di utilizzare l'elettrodomestico, leggere questo manuale d'uso per assicurarsi di trarne il massimo beneficio.**

AVVERTENZA

1. L'utilizzo del presente elettrodomestico non è destinato all'uso da parte di persone (anche bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali, o con scarsa conoscenza ed esperienza, se non sotto il controllo di apposito personale o dopo essere stati istruiti sull'uso dell'elettrodomestico da un responsabile della sicurezza.
2. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'elettrodomestico.
3. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso va immediatamente sostituito dal produttore, un suo agente di assistenza autorizzato o altro personale qualificato per evitare pericoli.
5. Se l'apparecchio è instabile, potrebbe rappresentare un pericolo. Si raccomanda pertanto di osservare con attenzione le seguenti istruzioni.
6. Durante il posizionamento dell'apparecchio, verificare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o impigliato.
7. Non applicare prese multiple o alimentatori portatili su retro dell'elettrodomestico.
8. **ATTENZIONE:** Mantenere le feritoie di ventilazione sull'involucro o sulla struttura integrata dell'elettrodomestico libere da ostacoli.
9. **ATTENZIONE:** Per accelerare il processo di sbrinamento, utilizzare solo i dispositivi meccanici o altri strumenti indicati dal produttore.
10. **ATTENZIONE:** Non danneggiare il circuito refrigerante.
11. **ATTENZIONE:** Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti porta bevande dell'elettrodomestico, diversi da quelli indicati dal produttore.
12. Non conservare nell'apparecchio sostanze esplosive, quali bombolette spray contenenti propellente infiammabile.
13. Per evitare la contaminazione delle bevande rispettare le istruzioni seguenti:
 - L'apertura prolungata dello sportello può causare significativi aumenti della temperatura dei compartimenti dell'elettrodomestico.
 - Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con le bevande e accessibili ai sistemi di drenaggio.
 - Se l'apparecchio rimane vuoto per lunghi periodi di tempo, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare lo sportello aperto per evitare la formazione di muffa all'interno.
14. L'elettrodomestico non deve essere esposto alla pioggia.

IT

-Conservare le presenti istruzioni-



AVVERTENZA

Pericolo di incendio/materiale infiammabile

Questo simbolo segnala la presenza di materiali infiammabili che possono incendiarsi in caso di mancata attenzione.

- Il fluido refrigerante e la schiuma al ciclopentano usati per l'apparecchio sono materiali infiammabili. Di conseguenza, in caso di demolizione dell'apparecchio, tenere lontano da qualsiasi fonte di calore. L'unità dovrà essere recuperata da un'azienda appositamente specializzata e dotata di certificazione. L'apparecchio, infatti, non può essere trattato attraverso la combustione perché ciò potrebbe causare danni all'ambiente o di altra natura.

IT



ATTENZIONE

Quando l'elettrodomestico viene utilizzato per l'alimentazione CA, utilizzare l'adattatore per collegare l'alimentazione CA.

Quando l'elettrodomestico viene utilizzato per l'alimentazione CC, collegare l'alimentazione CC 12 V o CC 24 V.



AVVERTENZA Sicurezza elettrica



VIETATO

Quando si scollega il dispositivo, tenere saldamente la spina ed estrarla dalla presa. Non tirare il cavo di alimentazione. Non toccare la spina di alimentazione del dispositivo con mani bagnate o piedi a contatto con l'acqua! Al fine di garantire un utilizzo sicuro, non danneggiare mai il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal reparto assistenza o professionisti simili al fine di evitare pericoli.



AVVERTENZA

Quando il prodotto viene utilizzato in auto, se questo è collegato all'alimentazione principale, è necessario assicurarsi che l'alimentazione abbia un fusibile. Per garantire che la tensione di alimentazione collegata al prodotto sia sempre corretta, i parametri nella parte inferiore del prodotto sono etichettati con i parametri di tensione approvati dal prodotto.



ATTENZIONE

Non posizionare o utilizzare prodotti elettrici all'interno del contenitore del dispositivo.

Questo elettrodomestico contiene ciclopentano, un agente schiumogeno infiammabile.

Si prega di evitare il contatto con il fuoco quando lo si trasporta e lo si utilizza.

Si prega di rivolgersi ad un professionista per la manutenzione in caso di guasto della macchina.

Si prega di inviarlo alla stazione di smaltimento locale al momento di smaltirlo.

Precauzioni di sicurezza

- Quando il prodotto viene utilizzato in un'automobile, se il prodotto è collegato all'alimentazione principale, è necessario assicurarsi che l'alimentazione abbia un fusibile.
- Per garantire che il prodotto sia sempre collegato alla tensione di alimentazione corretta, il parametro della tensione del prodotto è riportato sull'etichetta dei parametri nella parte inferiore del prodotto.
- Quando la temperatura impostata è inferiore o uguale a 0°C, non posizionare contenitori di vetro per evitare crepe.
- Dopo aver disimballato il dispositivo, lasciarlo riposare per più di 24 ore prima di accenderlo.
- Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato orizzontalmente durante il funzionamento e che l'angolo di inclinazione sia inferiore a 5° per il funzionamento a lungo termine.
- Quando l'acqua si accumula nel serbatoio interno, non capovolgere il dispositivo per versare acqua, basta usare il foro di scarico per scaricare.
- Elettrodomestici che utilizzano gas schiumogeni combustibili e termoisolanti: Il refrigerante e i materiali schiumogeni ciclopentanici utilizzati in questo dispositivo sono entrambi materiali combustibili. Il dispositivo da smaltire deve essere isolato da fonti di incendio e non può essere bruciato. Si prega di inviarlo a un'azienda di riciclaggio professionale qualificata per lo smaltimento. Al fine di evitare danni all'ambiente o causare altri pericoli.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Caratteristiche del prodotto

Utilizzo di un modulo di conversione e di un compressore CC ad alta efficienza e a risparmio energetico, alta affidabilità, lunga durata, elevata velocità di raffreddamento del dispositivo.

1. Adottare uno strato isolante privo di fluoro, con buone prestazioni di isolamento e basso consumo energetico.
2. Doppio uso per automobile e casa, utilizzare l'alimentazione dell'automobile CC12/24 V o quella domestica CA 100-240 V (è necessario un adattatore).
3. Controllo singolo della singola zona di temperatura
4. Sistema di protezione intelligente per la batteria dell'auto.
5. Sistema intelligente di risparmio energetico.

IT

Temperatura di conservazione consigliata per articoli di uso comune

Tipo	Vino rosso	Insulina	Frutta	Bevande	Carne	Gelato
Rappresentazione grafica						
Temperatura consigliata	10°C	2°C-8°C	4°C-6°C	2°C-5°C	-10°C	-15°C

SPECIFICHE

Modello del prodotto		MERP27FGE30EU
Dimensioni (mm)	600x337x388	
Capacità (L)	27	
Peso netto (kg)	13,1	
Peso lordo (kg)	14,5	
Classe climatica (stelle)	N	
Tensione nominale (V)	CC 12/24 V, CA 100-240 V	
Frequenza (Hz)	50/60Hz	
Corrente nominale per CA (adattatore)	CC 6/3A, CA 2,5A	
Refrigerante	R1234YF (28g)	
Gas schiumogeno	Ciclopentano	
Classificazione protettiva della resistenza alle scosse elettriche		
Prestazioni di refrigerazione	32°C temperatura ambiente, intervallo di temperatura di raffreddamento laterale: La temperatura di impostazione varia da -20 a +20°C.	


Elenco parti

1. Manuale utente
2. Adattatore CC
3. Adattatore CA
4. Etichetta energetica

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Nomi dei componenti

IT

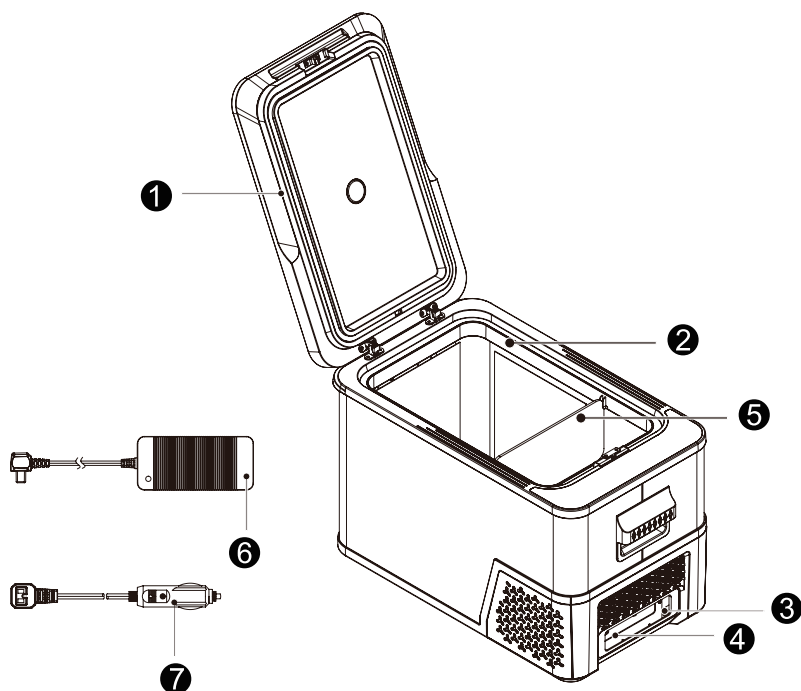


- 1 Sportello frigorifero
- 3 Fusibile
- 5 Membrana
- 7 Adattatore CC

- 2 Frigorifero
- 4 Spina di alimentazione
- 6 Adattatore CA


⚠ ATTENZIONE

La figura sopra riportata viene fornita solo a scopo indicativo. La configurazione effettiva dipende dalle caratteristiche fisiche del prodotto e dalle indicazioni del distributore.


Istruzioni per l'installazione e la sostituzione dei fusibili

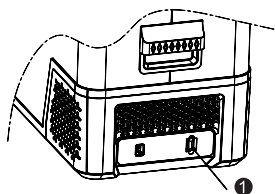

1. Individuare il coperchio di protezione del fusibile mostrato nella figura ❶ ed eseguire Agitare a sinistra e a destra per rimuovere il coperchio.

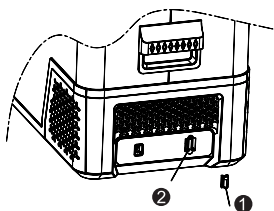

2. Dopo aver rimosso le parti ❶, mettere da parte e utilizzare una pinza a becchi lunghi per serrare. Quindi estrarre il fusibile mostrato in ❷.

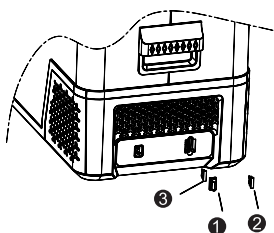

3. Controllare se il fusibile è danneggiato, ad esempio se il fusibile è bruciato è necessario sostituirlo con uno nuovo.

Specifiche: corrente da 15A fusibili di tipo automobilistico.


Se risulta necessario sostituire il fusibile. Il fusibile ❸ viene inserito nel portafusibile, quindi il fusibile ❶ è protetto. Può essere installato dopo che il coperchio esterno è in posizione.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Funzionamento del pannello di controllo

IT

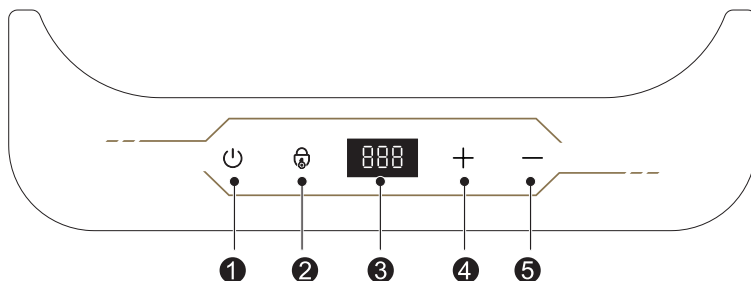

- | | | | |
|---|----------------------------|---|---------------------|
| 1 | Interruttore alimentazione | 2 | Pulsante di sblocco |
| 3 | Display della temperatura | 4 | Temperatura più |
| 5 | Temperatura meno | | |

Interruttore alimentazione:

Nello stato di sblocco, premere e tenere premuto per **3** secondi per spegnerlo; quando è spento, tenerlo premuto per **3** secondi e quindi accenderlo.

Pulsante di sblocco:

Questo pulsante è un tasto di funzione anti-manomissione, dopo l'accensione, tutti i pulsanti del dispositivo passano alla modalità di visualizzazione della respirazione, quindi tutti i tasti possono essere azionati durante questo periodo, se non viene eseguita alcuna operazione entro 20 secondi, il dispositivo attiverà automaticamente la funzione anti-manomissione (o premere e tenere premuto il pulsante di sblocco per 2 secondi e quindi attivare manualmente la funzione anti-manomissione), tutti i tasti sono bloccati dopo averlo acceso, premere il pulsante di sblocco per 2 secondi per sbloccare il sistema di controllo del dispositivo ed entrare in modalità regolabile.

Tasto della temperatura più/meno:

controllo della temperatura, l'intervallo di temperatura regolabile è di -20°C - 20°C.

Interruttore del display della temperatura Fahrenheit e Celsius:

Nello stato di blocco, premere contemporaneamente i pulsanti temperatura più e meno per 3 secondi per passare da Fahrenheit a Celsius.

Impostazione della protezione della tensione batteria:

Nello stato di sblocco dei tasti, premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante di sblocco e il tasto dell'interruttore per più di 2 secondi per entrare nel sistema di regolazione della protezione della tensione della batteria, selezionare la protezione di tensione H1/H2/H3, la protezione di tensione predefinita è H2; entrare nella modalità, quindi premere e tenere premuti contemporaneamente il pulsante di sblocco e il pulsante dell'interruttore per più di 2 secondi per regolare la protezione. Per i parametri di protezione della tensione dettagliati, vedere l'Appendice 1.

⚠ ATTENZIONE

Questa è la funzione di protezione della tensione della batteria dell'automobile; è impostata per proteggere la carica della batteria dell'automobile durante il normale funzionamento del dispositivo e impedire che la batteria dell'automobile venga consumata troppo e che il veicolo non possa essere avviato; la tensione di uscita delle diverse fonti di alimentazione del veicolo è diversa, se il valore di protezione della tensione "E1" appare sul display, regolare manualmente la protezione della tensione in base alla situazione effettiva del veicolo.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Nello stato di spegnimento, premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti più e meno del vano grande per più di 3 secondi per ripristinare i valori predefiniti dei parametri.

Modalità	Valore di arresto a 12 V	Valore iniziale a 12 V	Valore di arresto a 24 V	Valore iniziale a 24 V
H1	9,6 V	10,9 V	21,3 V	22,7 V
H2	10,1 V	11,4 V	22,3 V	22,7 V
H3	11,1 V	12,4 V	24,3 V	25,7 V

⚠ ATTENZIONE

A causa della caduta di tensione durante il funzionamento del prodotto, il valore effettivo avrà una deviazione di $\pm 0,3$ V

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia giornaliera

Metodo di pulizia

Pulire e fare manutenzione al dispositivo una volta ogni due settimane, pulire le superfici interna ed esterna del dispositivo con uno panno caldo e umido. Se è troppo sporco, utilizzare un detergente neutro per pulire e poi sciacquare con un panno umido pulito.

Manutenzione delle parti in plastica

Proteggere adeguatamente la guarnizione dello sportello, è necessario tenerlo pulito, cercare di evitare macchie d'olio e deformazioni, se l'olio (animale o olio vegetale) è attaccato alla plastica della scatola da lungo tempo, questa si potrebbe facilmente rovinare o rompere, e provocare cattivi odori, per cui è necessario sviluppare l'abitudine a una pulizia frequente.

Precauzioni

È severamente vietato lavare il dispositivo direttamente con acqua per evitare la riduzione dell'isolamento degli apparecchi elettrici e che le parti metalliche si arrugginiscono.

Non utilizzare: detergente alcalino, sapone, polvere abrasiva, acqua calda, spazzola, acqua, benzina o alcool per pulire il dispositivo, per non danneggiare lo strato di vernice e le parti in plastica.

Interruzione dell'utilizzo

Interruzione di corrente:

In caso di mancanza di corrente, i cibi si conservano per un paio d'ore anche in estate; si consiglia anche di ridurre al minimo l'apertura dello sportello e di non mettere cibi freschi nel dispositivo dell'automobile.

Periodo prolungato di inutilizzo:

Staccare la spina se il dispositivo per l'automobile non sarà utilizzato per un periodo prolungato. Lasciare la porta aperta per evitare il formarsi di cattivi odori.

Spostamenti:

Quando è necessario spostare il dispositivo, non capovolgere né far vibrare il frigorifero per automobile, mentre l'angolo di trasporto non deve mai superare i 45°.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

I seguenti problemi semplici possono essere risolti dall'utente. Contattare il servizio di assistenza postvendita se i problemi non si risolvono.

Il dispositivo non funziona

- Verificare se l'alimentazione è presente o se la tensione è corretta;
- Controllare se la spina di alimentazione sia ben in contatto;
- Se il fusibile è bruciato;
- Controllare se l'interruttore di alimentazione sul pannello operativo del display è acceso;
- Il compressore è sotto protezione dopo 3 minuti di avviamento;

Il cibo nel dispositivo è congelato

- L'impostazione della temperatura è troppo bassa, aumentare la temperatura in maniera adeguata.

Sentire il suono dell'acqua corrente nella scatola

- Il suono del refrigerante che scorre è normale.

Visualizzazione del codice di errore e metodo di elaborazione

- Quando il modulo di controllo del compressore visualizza il codice di errore, il dispositivo non funzionerà fino a quando il guasto non viene eliminato. Lo specifico codice di errore corrispondente al metodo di risoluzione dei problemi è descritto nell'Appendice.

Codice di errore	Descrizione del guasto	Note
E1	Guasto di tensione	Codice di protezione per bassa tensione, abbassare l'interruttore di protezione della batteria di un livello, H3 (alto)-H2 (medio) -H1 (basso) (vedere la tabella 1 in allegato per i dettagli).
E2	Guasto alla corrente del ventilatore	Protezione da sovraccarico della ventola, spegnere e fare riposare per 30 minuti, quindi riaccendere
E3	Guasto avviamento del compressore	Protezione contro l'avviamento frequente del compressore, spegnimento e riapertura dopo 30 minuti
E4	Guasto velocità minima del compressore	Se il carico del compressore è troppo grande o la velocità del motore è troppo bassa, spegnerlo e lasciarlo riposare per 30 minuti prima di riavviare.
E5	Guasto della temperatura del controller	La temperatura della parte esterna del controller è troppo alta (superiore a 85°C), mettere il dispositivo in un luogo ventilato e a bassa temperatura, spegnerlo e lasciarlo riposare per 30 minuti e poi riaccenderlo; se si verifica di nuovo, contattare il personale post-vendita
E6	Guasto hardware del controller	Il controller non è in grado di rilevare i parametri normali, spegnere e riavviare, se riappare di nuovo, rimandare indietro per rilevare
EE	Cortocircuito del sensore di temperatura	Il sensore di temperatura è anomalo e viene raffreddato nella modalità di funzionamento predefinita. Si fermerà per 30 minuti e poi per 15 minuti senza la funzione di controllo della temperatura. Controllare se il terminale del sensore di temperatura è spento, se appare di nuovo, contattare il personale post-vendita

MARCHI COMMERCIALI, DIRITTI D'AUTORE E DICHIARAZIONE LEGALE

 il logo, i marchi denominativi, il nome commerciale, la veste commerciale e tutte le loro versioni sono beni fondamentali del Gruppo Midea e/o delle sue società affiliate ("Midea"), di cui Midea detiene i marchi, i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale, nonché tutto l'avviamento derivante dall'uso di qualsiasi parte di un marchio Midea. L'uso del marchio Midea per scopi commerciali senza il previo consenso scritto da parte di Midea può costituire una violazione del marchio o una forma di concorrenza sleale in contrasto con le leggi vigenti.

Il presente manuale è stato creato da Midea e la stessa si riserva tutti i diritti d'autore. Nessun ente o individuo è autorizzato a utilizzare, duplicare, modificare, distribuire in tutto o in parte il presente manuale, né a unirlo o venderlo con altri prodotti senza il previo consenso scritto da parte di Midea.

IT

Tutte le funzioni e le istruzioni descritte sono aggiornate al momento della stampa del presente manuale. In ogni caso, il prodotto effettivo può variare per via del miglioramento delle funzioni e del design.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Istruzioni importanti per l'ambiente

Conformità con la direttiva RAEE e smaltimento del prodotto di scarto: Questo prodotto è conforme alla direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE).. Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. L'apparecchio usato deve essere consegnato presso il centro di raccolta ufficiale per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per trovare i suddetti sistemi di raccolta, rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclo delle apparecchiature vecchie. Lo smaltimento corretto degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze dannose per l'ambiente e la salute delle persone.



Conformità alla direttiva RoHS

Il prodotto che hai acquistato è conforme alla Direttiva UE RoHS 2011/65/UE e alla sua modifica Direttiva UE 2015/863. Non contiene sostanze dannose e vietate specificate nella Direttiva.

Informazioni sull'imballaggio

I materiali di imballaggio del prodotto sono stati realizzati con materiali riciclabili in conformità con le nostre normative ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Consegnerli presso i centri di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.



NOTIFICA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Per la fornitura dei servizi concordati con il cliente, ci impegniamo a rispettare senza limitazioni tutte le disposizioni di legge applicabili in materia per la protezione dei dati, in linea con i paesi convenuti all'interno dei quali verranno forniti i servizi al cliente, nonché, ove applicabile, il Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR).

In generale, il trattamento dei dati avviene per adempiere ai nostri obblighi contrattuali con l'utente e per motivi di sicurezza del prodotto, al fine di tutelare i diritti dell'utente in relazione alle questioni di garanzia e di registrazione del prodotto. In alcuni casi, a condizione che venga garantita un'adeguata protezione dei dati, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari situati al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. È possibile contattare il nostro responsabile della protezione dei dati tramite l'indirizzo MideaDPO@midea.com. Per esercitare i propri diritti, come il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing diretto, contattarci all'indirizzo MideaDPO@midea.com. Per ulteriori informazioni, utilizzare il codice QR.



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved